

# EGOJIN SWEEPER

INSTRUCTION BOOK  
**50L(BROWN)** 상품 사용 설명서

본 상품의 올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 반드시 읽어주십시오.  
이 사용 설명서에는 상품보증서가 포함되어 있습니다.  
상품의 외관 및 사양은 상품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

## ◎ 상품정보 및 각 부분 명칭

# SWEeper




### 상품 사용전, 동영상을 확인하세요!


스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 스캔하시면  
상품 상세 정보 및 사용 방법을  
확인할 수 있습니다.

#### 상품정보

아이템명	무동력 청소기
상품크기(mm)	1300(L) * 1050(W) * 1035(H)
박스크기(mm)	890(L) * 810(W) * 390(H)
상품중량	N.W : 19KG / G.W:22KG
용량	50L
재질	PP
청소면적	1050mm <sup>2</sup>
시간당 작업효율	3680m <sup>2</sup> /h
브러쉬 너비	1100mm

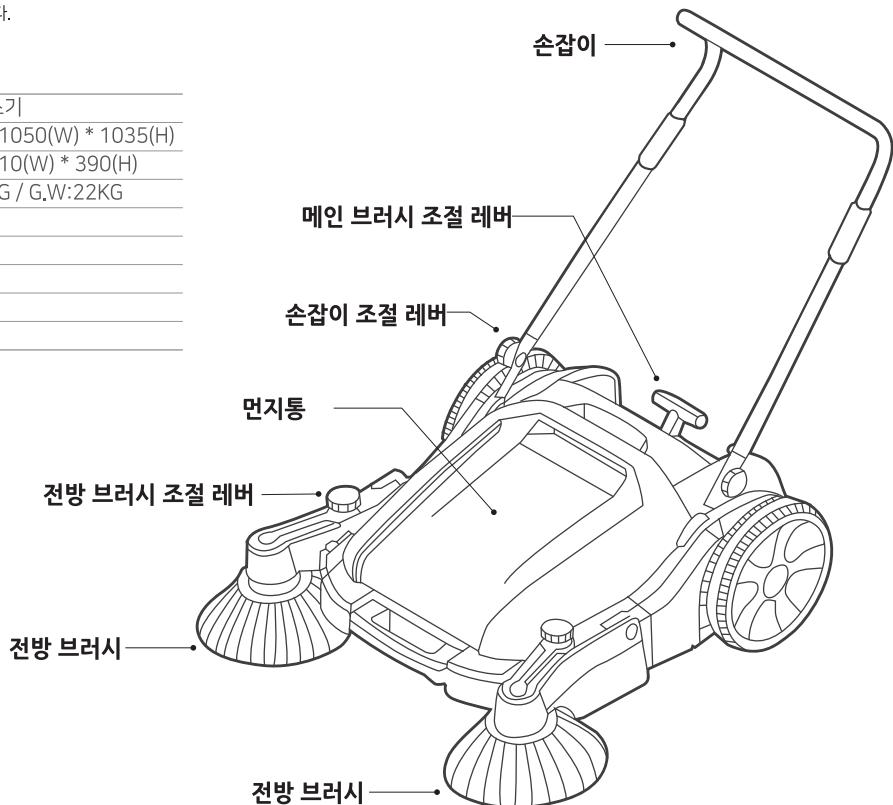

## ◎ 설치전 참고 사항 / 사용시 안전 주의 사항




#### 설치전 참고 사항

- 본 설명서를 반드시 숙지하시고 사용하시기 바랍니다.
  - 이 기기를 사용할 때 감독 하에 있거나 교육 방법을 받지 못했다면, 이 기기는 신체장애가 있거나, 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안됩니다. 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.
  - 작업하기 전에 사용설명서를 자세히 읽고 상품이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 포장을 뜯기 전에 파손을 발견한다면 즉시 제조 판매업체에게 연락합니다.
  - 각 조립순서에 맞춰 볼트나 너트 등 부품을 나열해 두면 편리합니다.
- 설치 전 주변을 정리한 후 설치해 주시기 바랍니다.
  - 주변이 어수선할 경우 부품식별이 어려울 수 있습니다.
  - 설치 전 꼭 어린이이나 반려동물을 통제하시기 바랍니다.
  - 설치 전 바닥이 평평한 곳에서 상품을 설치하시기 바랍니다.
- 설치 전에 미리 필요부품 등을 분리하면 조립 시 편리합니다.
  - 각 조립순서에 맞춰 볼트나 너트 등 부품을 나열해 두면 편리합니다.

#### 면책사항에 대해서

- 진진, 낙뢰, 폭수해 및 당시의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그 외의 이상 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 상품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단 등)에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 사용설명서의 기재 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 책임을 지지 않습니다.




#### 안전주의 사항

- 본 상품은 유해 물질을 청소하기에 적합하지 않습니다.
- 소각재 혹은 인화물을 청소하기에 적합하지 않습니다.
- 물이나 기름이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 줄 혹은 철사가 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 우천 시 사용하지 마세요. 물로 세척하지 마세요.
- 한 바퀴만 사용하여 운행하지 마세요. 상품이 파손될 수 있습니다.
- 유리나 금속 또는 기타 부품을 청소할 때는 장갑을 착용해야 합니다.

#### 사용 및 관리

- 사용자는 주위 환경을 고려해서 안전하게 사용해야 합니다.
- 청소하려는 바닥의 상태에 따라 브러시의 높이를 조절해야 됩니다.  
브러시가 너무 높으면 청소가 잘 안되고, 너무 낮으면 브러시의 마모도가 심해집니다.
- 손잡이를 너무 세게 조이면 볼트가 파손될 수 있습니다.
- 청소가 끝난 후, 전방 브러시를 접은 상태에서 메인 브러시의 높이를 가장 낮게 조절합니다. 실외에 보관시, 습하지 않은 실내에 보관하도록 합니다.
- 청소기의 수리는 전문 수리기사에게 맡겨야 하며, 반드시 공식 부품을 사용해야 됩니다.

◎ 상품 분해도 | 부속교체 및 A/S를 위한 페이지입니다.

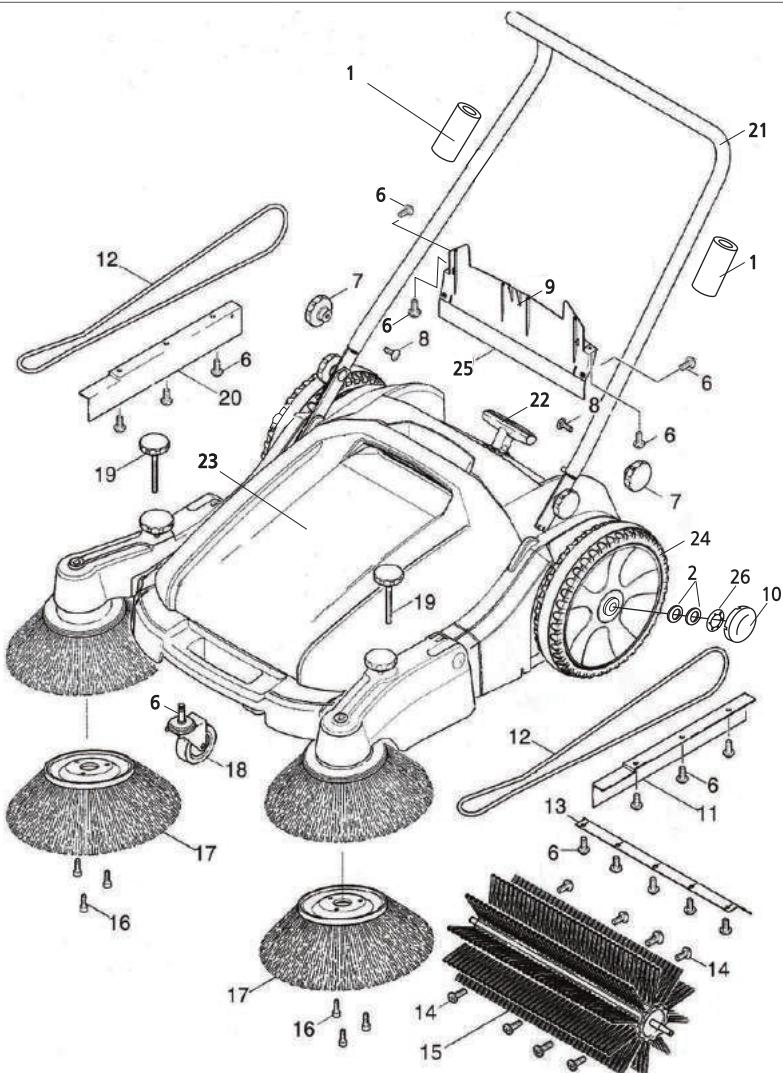


◎ 부속리스트 | 부속교체 및 A/S를 위한 페이지입니다.

NO	부 품 명	수량
1	Handle Sponge	2
2	Washer	4
6	Screw ST 4.8 x 16	16
7	Handle Lever	2
8	Round Head Bolts M8 x 25	2
9	Dust-proof Rear Cover	1
10	Wheel Cover	2
11	Baffle Plate	1
12	Transmission Belt	2
13	Front dust-proof Rubber	1
14	Screw ST 4.8 x 32	8
15	Main Brush	1
16	Screw ST 4.8 x 22	6

NO	부 품 명	수량
17	Front Brush	2
18	Wheel	1
19	Brush Adjustable Lever	2
20	Baffle Plate 2	1
21	Handle	1
22	control Lever	1
23	Wastebasket	1
24	Rear Wheel	2
25	Rear dust-proof Rubber	1
26	Push On Washer	2


## ◎ 무동력 청소기 설치 방법

- 1** 상품의 상단 부분(먼지통)을 열어 전방 브러시 2개를 빼줍니다.

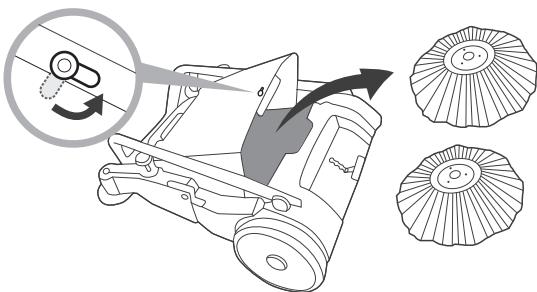


- 2** 손잡이와 브러시 홀더를 들어, 전방 브러시를 장착합니다.


(결합되어 있는 볼트(16)를 빼낸 후, 양쪽 전방 브러시와 다시 결합합니다.)

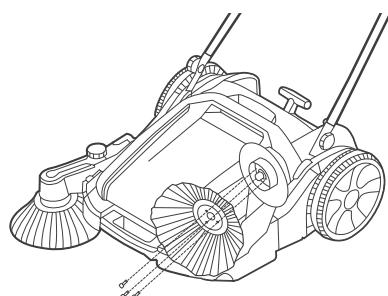


- 3** 손잡이 각도를 조절 후 양쪽 레버를 돌려서 잡아 줍니다.

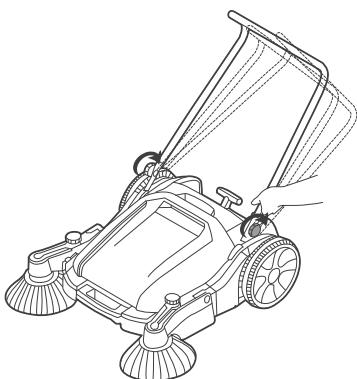

- 4** 브러시 조절레버로 메인 브러시의 높낮이를 조정합니다.

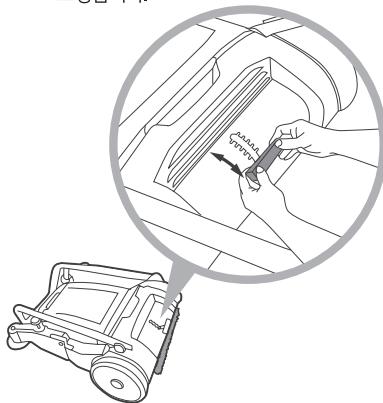


- 5** 앞부분의 조절레버로 전방 브러시의 높낮이를 조정합니다.

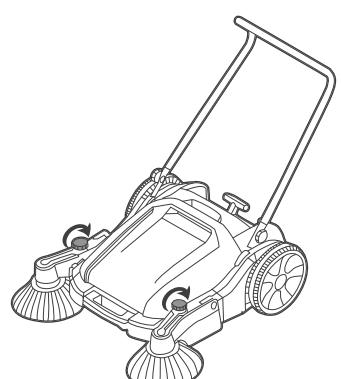


## ◎ 무동력 청소기 세척 및 조립방법


- 1** 브러시 하단 양측의 방진 커버를 분리합니다.

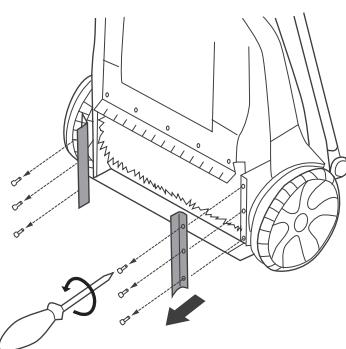


- 2** 브러시의 후방 방진 커버를 분리합니다.

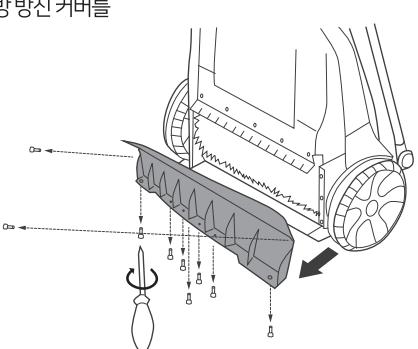

- 3** 메인 브러시를 분해합니다.

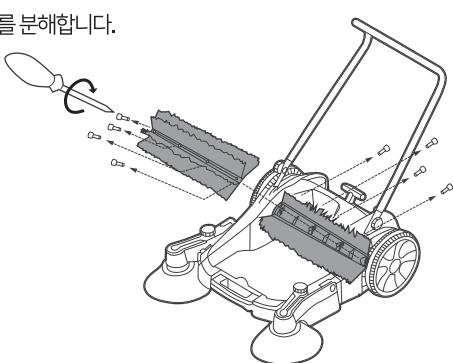


- 4** 먼지통 밀봉 커버를 분리합니다.

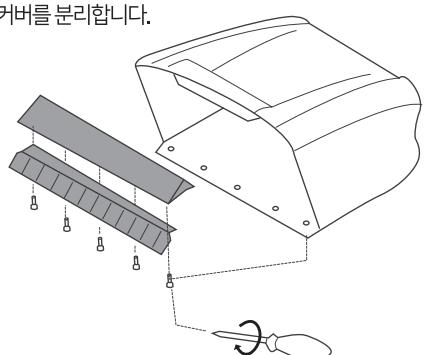

\*세척 후 조립 시에는 반대 순서로 작업하면 됩니다.

## ◎ 무동력 청소기 사용 방법 및 주의사항

### ● 전방 브러시 장착방법

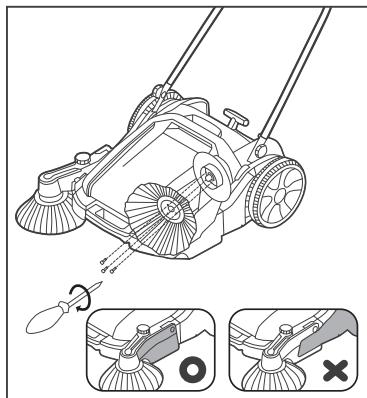


전방 브러시는 볼트(16) 3개로 고정합니다.

**전방 브러시를 내릴 때**에는 바깥면으로  
브러시가 나와야 바닥에 닿아 정상 작동합니다.

\*전방 브러시를 잘못 내리게 되면 안쪽으로 들어가게  
되어 청소가 제대로 되지 않습니다.

### ● 메인 브러시 높이 조정 방법

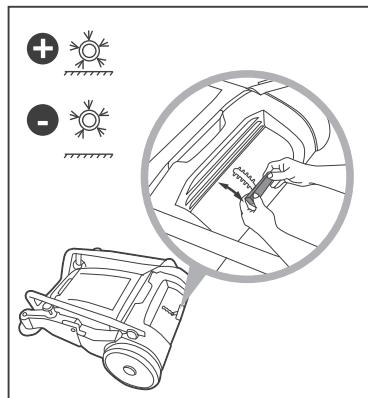

+ : 브러시 높이를 낮춤   - : 브러시 높이를 높임

**사용 초기**에는 1~2단계로 청소하셔도 충분합니다.

\*먼저 청소가 잘 안될 경우, 3단 이상으로 놓고 사용하세요.  
3~6단으로 브러시를 낮출 경우 바닥에 많이 닿아서  
바퀴가 잘 안 움직일 수도 있습니다.


### ● 전방 브러시 높이 조정 방법



**오른쪽**으로 돌리면 브러시가 올라가고 **왼쪽**으로  
돌리면 브러시가 내려가서 바닥에 닿게 됩니다.


\*바닥에 너무 많이 닿게 되면 움직일 때 힘이 들고  
브러시가 손상되니 바닥에 살짝 닿을 정도로  
설정하고 사용하세요.

### ● 먼지통 분리하는 방법

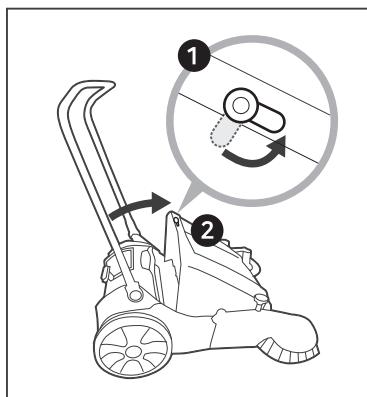


먼저 먼지통을 고정하고 있는 레버를 돌리고  
먼지통을 위로 들어올리면 먼지통이  
분리됩니다.

### ● 손잡이 각도 조정하는 방법

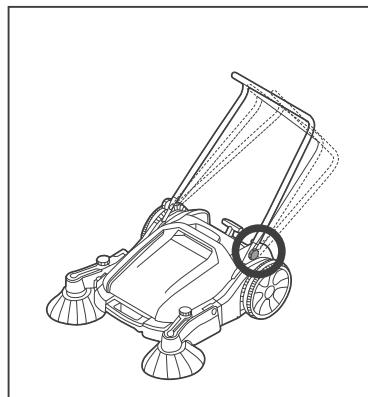

손잡이는 **3단계**로 각도 조절이 가능합니다.


### ● 이물질 제거 방법

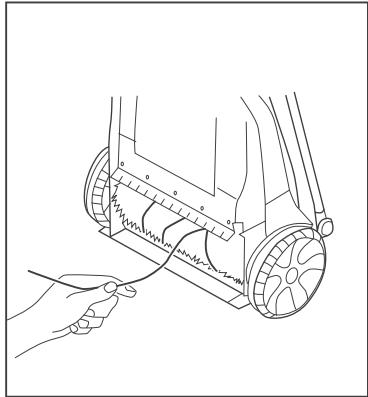

메인 브러시에 이물질이 걸렸다면 즉시 반대로  
돌려서 이물질을 꺼내 줍니다.


\*바퀴가 잘 안굴러갈 수 있으니, 메인 브러시를 분리한 후  
이물질을 제거한 후 브러시를 재장착합니다.

### ● 후진 시 주의사항

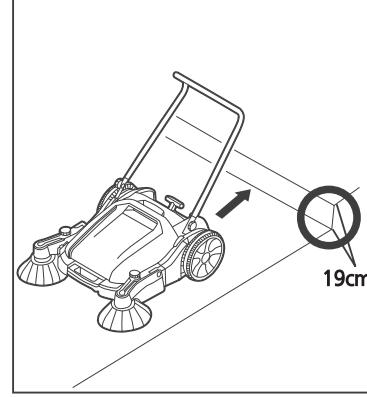


뒤로 이동 시 턱의 높이가 19cm가 넘으면 안됩니다.

### ● 전진 시 주의사항

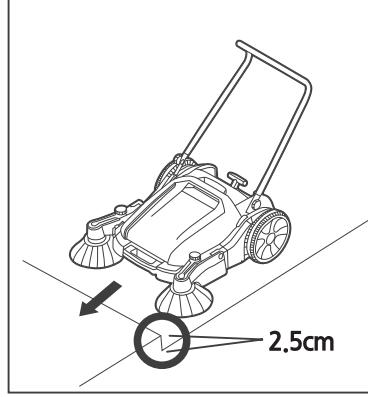

청소 시 턱의 높이가 2.5cm가 넘으면 안됩니다.

### ● 이물질 제거 방법

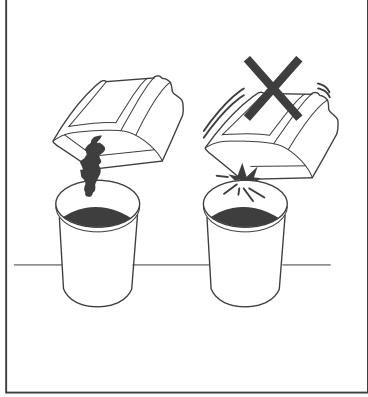

먼지를 버릴 때 먼지통에 충격을 가해  
털어내지 마세요.



상품 및 서비스 관련 문의는 **이고진 홈페이지 상담톡**으로 쉽고 빠르게 해결하세요!  
상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

## 신청방법

- A/S를 신청하시려면 [www.egojin.com](http://www.egojin.com) 사이트에 접속해 사이트 하단의 상담톡을 클릭한 뒤 신청해 주시면 됩니다.

## 택배를 이용하는 경우

- A/S 신청하시면 당사 지정 택배를 이용하여 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.(A/S 신청하기 전에 택배 이동 시 발생하는 상품의 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 안전하게 포장을 하시기 바랍니다.)
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다.(지정 택배사 이용 시) 타 택배 이용 시 고객부담
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 상품 구매사이트 상세설명 하단을 참고하시기 바랍니다.

## 소모품 구매방법

이고진 쇼핑몰 접속 하시면 관리 오일 등 소모품 구매가 가능합니다.  
[www.egojin.com](http://www.egojin.com)

## 무상서비스

- 상품 수령일로부터 1년(일부 상품 6개월) 이내
- 정상적인 사용 중 상품 제조상의 문제로 고장 발생 시
- 유상서비스에 포함이 안되고 배송일 기준 12개월 이내인 경우

## 유상서비스

- 취급 부주의로 인한 사용 중 파손의 경우
- 천재지변 및 특별한 사고로 인한 고장 발생 시
- 협의 없이 가정 이외의 장소에서 사용 또는 다른 용도로 이용 고장 발생 시
- 사용자가 협의 없이 임의 개조, 변경, 수리하였을 때
- 조립 설명서상의 조립 방법과는 다르게 조립 후, 고장 발생 시
- 설명서의 안전 유의사항에 나와 있는 항목에 포함된 내용에 의한 고장 발생 시

## 상품 보증기간

- 상품 보증기간이란 상품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 상품의 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 상품보증서(구입영수증포함)에 의해서 합니다.
- 중고품 구입의 보증기간은 적용되지 않습니다.

## 서비스요금 산정기준

- 서비스요금은 부품비, 출장비의 합계액으로 구성되며 각 요금은 다음과 같습니다.



### 부품비

수리 시 부품교체를 할 경우  
추가되는 부품가격입니다.



### 출장비

출장비는 출장 수리를 요구하는 경우 적용되며,  
유상 청구합니다.

날짜	년 월 일	서비스 사유	<input type="checkbox"/> A/S	<input type="checkbox"/> 반품	<input type="checkbox"/> 교환	<input type="checkbox"/> 기타 [ ]
상품 분류	<input type="checkbox"/> 런닝마신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[ ]	상 품 명				
주문자명	수령자명	연락처(핸드폰)				
구매하신 쇼핑몰	주문번호	상품 구매일				
주소	택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.)					
이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.)						
반품/교환 사유	<input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[ ]					
교환받으실 상품	(교환요청 하시는 상품을 적어주세요)					
상품구매 결제방식	<input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)			환불받으실 계좌번호		
환불받으실 예금주	환불받으실 은행명					



## 상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00(주말,공휴일 제외)

A/S 보내실 주소 : 경기도 포천시 포천로 736번길 29번지 (주)이고진

- 교환 및 반품은 상품 수령 후 7일 이내 신청해주세요. 구매 사이트 내 교환 및 반품신청을 꼭 해주시고, 반품의 경우 사이트 신청을 해주셔야만 환불이 가능합니다.
- 상품의 회수는 (주)이고진과 계약된 택배사를 이용합니다. 터, 택배사 임의의 발송시 배송비가 추가로 발생할 수 있으며, 추가 발생된 금액은 고객님 부담입니다.
- 반품 교환 A/S 안내서를 정확히 기재하고 고객센터를 통해 환불,교환(회수)을 진행해 주셔야 빠른 처리가 가능합니다.

이런경우 교환/환불이 가능합니다.

### 상품수령 후 7일 이내의 단순변심

배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우  
(※조립전 상태 / 배송비 고객부담)

### 배송오류

주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우

### 상품품절

상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우

이런경우 교환/환불이 불가능합니다.

### 기간경과

상품 수령 후 7일을 초과한 경우

### 구매확정

상품구매 이후 구매확정이 완료된경우

### 조립, 사용, 훼손 제품

조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다.

(전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거)

또한 고객의 부주의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.

날짜	년 월 일	서비스 사유	<input type="checkbox"/> A/S	<input type="checkbox"/> 반품	<input type="checkbox"/> 교환	<input type="checkbox"/> 기타 [ ]
상품 분류	<input type="checkbox"/> 런닝마신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[ ]	상 품 명				
주문자명	수령자명	연락처(핸드폰)				
구매하신 쇼핑몰	주문번호	상품 구매일				
주소	택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.)					
이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.)						
반품/교환 사유	<input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[ ]					
교환받으실 상품	(교환요청 하시는 상품을 적어주세요)					
상품구매 결제방식	<input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)			환불받으실 계좌번호		
환불받으실 예금주	환불받으실 은행명					



## 상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00(주말,공휴일 제외)

A/S 보내실 주소 : 경기도 포천시 포천로 736번길 29번지 (주)이고진

- 교환 및 반품은 상품 수령 후 7일 이내 신청해주세요. 구매 사이트 내 교환 및 반품신청을 꼭 해주시고, 반품의 경우 사이트 신청을 해주셔야만 환불이 가능합니다.
- 상품의 회수는 (주)이고진과 계약된 택배사를 이용합니다. 터, 택배사 임의의 발송시 배송비가 추가로 발생할 수 있으며, 추가 발생된 금액은 고객님 부담입니다.
- 반품 교환 A/S 안내서를 정확히 기재하고 고객센터를 통해 환불,교환(회수)을 진행해 주셔야 빠른 처리가 가능합니다.

이런경우 교환/환불이 가능합니다.

### 상품수령 후 7일 이내의 단순변심

배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우  
(※조립전 상태 / 배송비 고객부담)

### 배송오류

주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우

### 상품품절

상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우

이런경우 교환/환불이 불가능합니다.

### 기간경과

상품 수령 후 7일을 초과한 경우

### 구매확정

상품구매 이후 구매확정이 완료된경우

### 조립, 사용, 훼손 제품

조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다.

(전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거)

또한 고객의 부주의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.

# 상품보증서



## 서비스에 대하여

저희 (주)이고진에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 상품에 대한 상품 품질보증을 실시합니다. 서비스요청 시 (주)이고진 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 상품입고일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내 해결하여 드립니다. **무상 A/S를 보장받기 위해서는 온라인 구매시 온라인 사이트 주문 내역 및 정보를 확인해 주셔야 규정대로 서비스됩니다.** **오프라인 매장 구매시에는** 상품에 동봉된 보증서에 구매일자를 기록하고 구매일자가 기록된 증빙 영수증(구매 영수증, 현금 영수증, 카드 매출전표, 세금계산서)을 확인할 수 있어야 합니다. 영수증이 있는 경우 유상 A/S로 진행됩니다. (간이영수증 및 거래명세서는 해당 안됨.)

상 품 명	모 데 린 명
구 매 자 명	ID(구매처 ID)
연 락 처	
주 소	

## 무료서비스

### [품질보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시]

소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
택배 및 조립, 설치상품 7일이내	박스개봉 후 확인했는데 구매 상품이 아닌 경우 반품 또는 상품교환	해당없음
	박스개봉 및 확인 후 구매한 상품은 맞지만 구매를 하고 싶지 않은 단순변심 반품가능(영불배송비·고객부담)	
	조립설치 후 미사용인데 구매를 하고 싶지 않은 단순변심 반품불가(단, 합성시 외부내 thất 및 설치비는 설비로 청구하며, 살피와 함께 강사방법은 고객 부담(강사방법한 금액구입금-강사방법비))	
	택배로 반송된 상품을 일부분 실설했거나 훼손된 경우 반품불가	
구입 후 1개월 이내	박스 개봉하여 확인 시 외형상 손상의 경우 반품 또는 상품교환	해당없음
	증고·전시 상품의 단순변심 반품불가·환불불가	
	조립설치 후 미사용인데 상품이 정상적인 작동을 하지 않은 경우(불량) 이고진 직영 서비스팀이 직접 방문하여 A/S	
	조립설치 후 사용하여 새 상품으로서의 가치가 떨어졌을 경우 A/S수리만 가능(현품불가·교환불가)	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상 하자	정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 (예: 시클클리머, 헌팅 위킹마신·모터)	해당없음
	하자발생 시 무상수리	
	수리 불가능 시(*동일한 하자에 대해 2회 수리하였으나 하자 재발·또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자 재발하는 경우) 상품교환 또는 구입기 환급	
	고장 불가능 시 구입기 환급	
사용자가 수리 의뢰한 상품을 사업자가 분실했을 경우	상품교환 또는 구입기 환급	해당없음
	상품수리 후 고장난 경우 상품교환 또는 구입기 환급	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	상품교환	해당없음
수리를 보류하고 있어 야기 발생한 피해	정상적인 상태에서 자연발생한 품질 성능·기능상의 하자로 인해 발생된 경우 상품교환 또는 구입기 환급	해당없음
	소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우 수리가 불가능한 경우	
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우 수리가 가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 상품교환 유상수리 금액징수 후 기기상각 적용 상품교환	해당없음
	유상수리	

## 우료서비스

### 기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 (상품고장이 아닌 경우)

- 상품 이동, 장소 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 상품 내부 먼지제거 및 세척, 이물질 제거 시
- 타사상품 병행 사용으로 인한 고장 발생 시

## 사다리차 2인 배송설치 시

- 설치시 장소의 제한(현수 계단, 엘리베이터 크기) 등으로 인해 사다리차 또는 1명 외의 추가 인력 필요시 고객께서는 최소 3인워이상의 부담이 필요합니다.  
이고진의 자일 범위는 일반적인 사다리차와 1명의 추가 인력에 대해서 지원됩니다.

## 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생 시
- 당시에서 미지정된 소모품, 옵션 품 사용으로 고장 발생 시
- (주)이고진 서비스 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

## 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 사용하면서 미모드거나 소모되는 소모품  
(손잡이 커버, 오일, 와이어, 스펀지 등)

**EGOJIN**  
FITNESS EQUIPMENT

■ 주소 : 경기도 포천시 가산면 포천로 736번길 29