

EGOJIN INVERSION TABLE

INSTRUCTION BOOK
상품 사용 설명서



RT74




**상품 조립전,
조립동영상을 확인하세요!**

스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 입력하거나
egojinsvc.com에서 조립동영상을
확인할 수 있습니다.

상품정보

상품크기(mm)	1165(L)*925(W)*1600(H)
등판사이즈(mm)	1045(L)*390(W)*50(H)
상품중량	47KG
모터	AC모터 40W
회전 속도	2.0RPM
회전 각도	0~180도
허용 신장	140~190cm
허용 하중	100kg

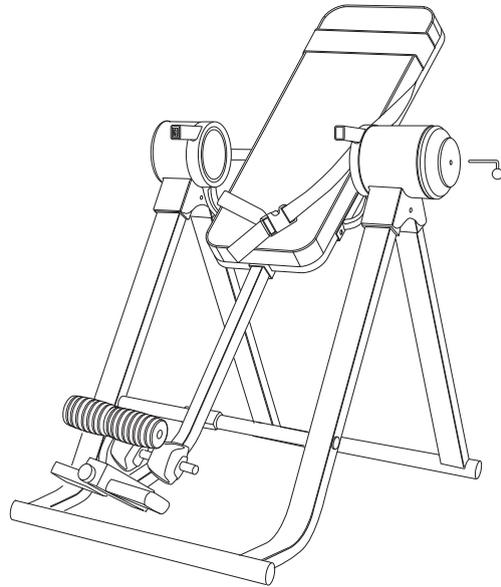

RT75




**상품 조립전,
조립동영상을 확인하세요!**

스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 입력하거나
egojinsvc.com에서 조립동영상을
확인할 수 있습니다.

상품정보

상품크기(mm)	1380(L)*900(W)*1730(H)
등판사이즈(mm)	1220(L)*390(W)*50(H)
상품 중량	60kg
모터	AC모터 40W
회전 속도	2.0RPM
회전 각도	0~180도
허용 신장	140~190cm
허용 하중	100kg

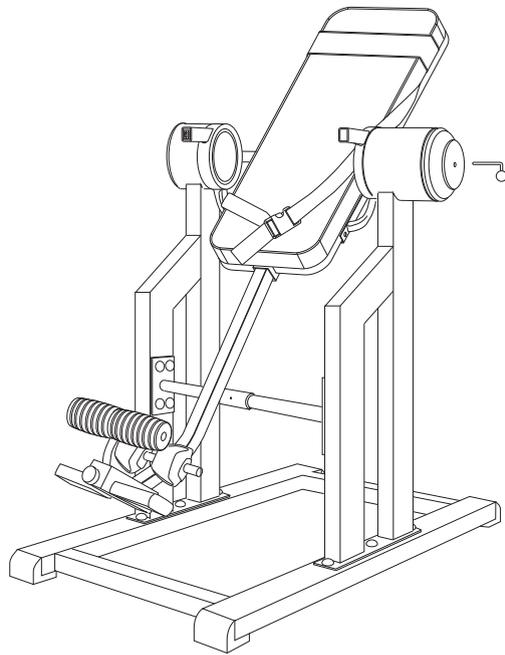

◎ 설치전 참고 사항 / 안전 주의 사항

설치전 준비 사항

! 사용자 편의를 위해 도움을 주는 사항입니다.

- 설치 전 주변을 정리한 후 설치해 주시기 바랍니다.
- 기구 주변 1m 반경 안에 주변물이 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 설치 전 꼭 어린이나 반려동물들을 통제하시기 바랍니다.
- 설치 전 바닥이 평평한 곳에서 상품을 설치하시기 바랍니다.
- 기구가 뒤집혔을 때 키 조절대가 천장에 닿는지 꼭 확인하세요.
- 설치 전에 미리 필요부품 등을 분리하면 조립 시 편리합니다.
- 각 조립순서에 맞춰 볼트나 너트 등 부품을 나열해 두면 편리합니다.
- 쉽고 편리하게 조립이 가능합니다.

면책사항에 대해서

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당시의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그 외의 이상 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 상품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단 등)에 관해서, 책임을 지지 않습니다.
- 사용설명서의 기재 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 책임을 지지 않습니다.

안전 주의 사항


! 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산, 건강상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 이 상품은 가정용으로 제작되었습니다.
- 헬스클럽을 비롯한 공공장소에서 사용할 수 없습니다. 공공장소 사용에 따른 상품 고장 및 안전사고에 대해서는 책임을 지지 않으며, 유상 A/S 처리됩니다.
- 운동하시기 전 반드시 상품 상태를 확인 후 운동하세요.
- 상품의 발목 고정 부분이 잘 고정되어 있는지, 상품이 흔들리지는 않는지 꼭 확인 후 운동하세요.
- 본 상품은 1인용으로 동시에 여러 명이 사용하지 마십시오.
- 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.
- 본 상품을 정시간 이용시 현기증이나 구토증세가 있을 수 있으므로 처음부터 무리한 운동을 삼가하여 주세요.
- 평소 운동량이 적었던 분들은 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.
- 식사 후 40분 후에 운동하세요.
- 뒤로 넘어갈 때에는 양쪽 손잡이를 반드시 잡고 천천히 넘어가십시오.
- 사용중 정전이나 코드가 빠졌을 경우에는 수동안전레버를 이용해 사용을 중지해 주세요.
- 노약자와 어린이가 사용할 경우 보호자와 동반하여 사용하시기 바랍니다.

◎ RT74 조립방법


1 본체 지지대 세우고 전원 연결하기

지지대를 펼쳐 상품을 세운 뒤 전원을 연결하고, 오른쪽에 있는 각도조절 버튼을 눌러 등받이의 위치를 뒤로 젖힙니다.

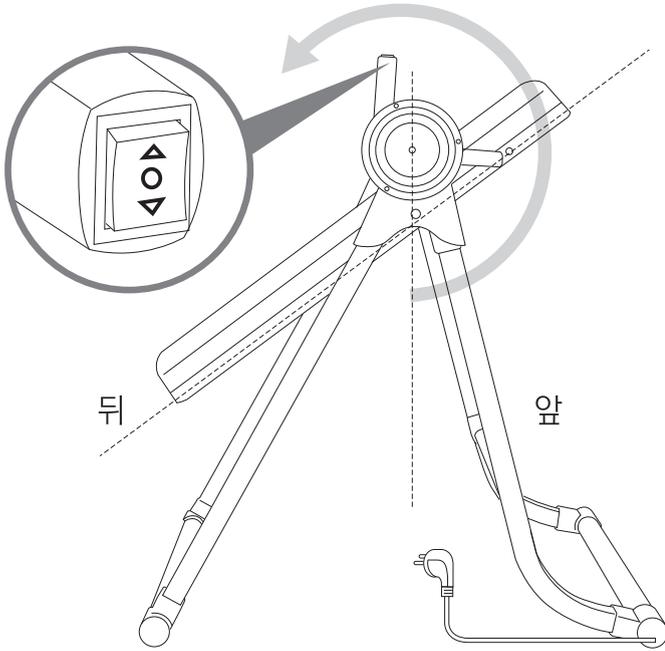


2 발걸이 프레임 등판프레임에 끼우기

발걸이 프레임을 등판 프레임에 끼우고 고정레버를 이용해 고정합니다.

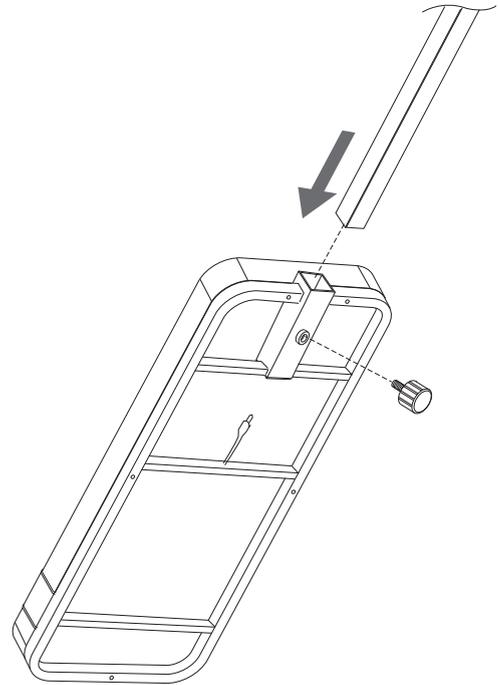


3 등판 세우기

각도조절 버튼을 이용해 등판을 세웁니다.

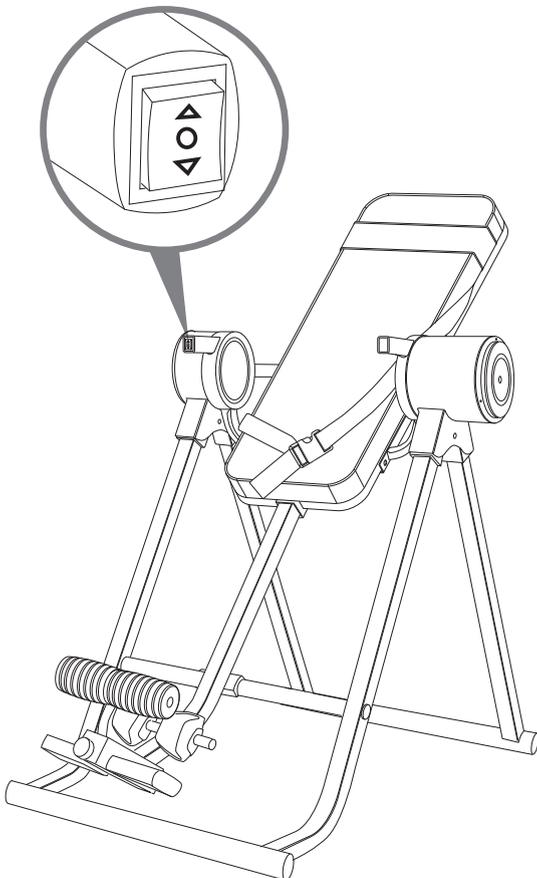


4 발목고정장치 센서선 연결 - 완성

조립된 발목고정 프레임에 본체에 연결되어있는 센서선을 꽂아줍니다.

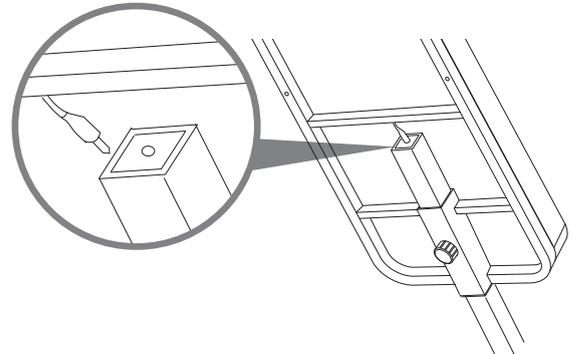

5 발목고정장치와 안전띠 장착후 사용하기


오른쪽 등판조절 센서 옆에 있는 발목고정장치 버튼을 이용해 발목고정장치를 고정합니다. 등판시트의 안전띠를 정착 후 안전하게 사용합니다.

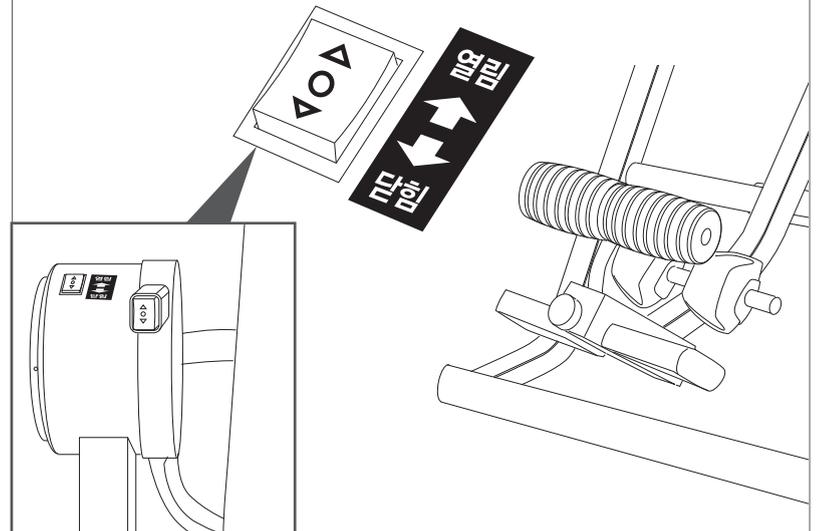

◎ RT75 조립방법 1


1 본체와 지지대 조립하기

본체와 지지대를 6개의 볼트, 6개의 와셔를 이용해 결합합니다.
그다음 지지대에 결합된 볼트 위에 마감캡을 끼워줍니다.

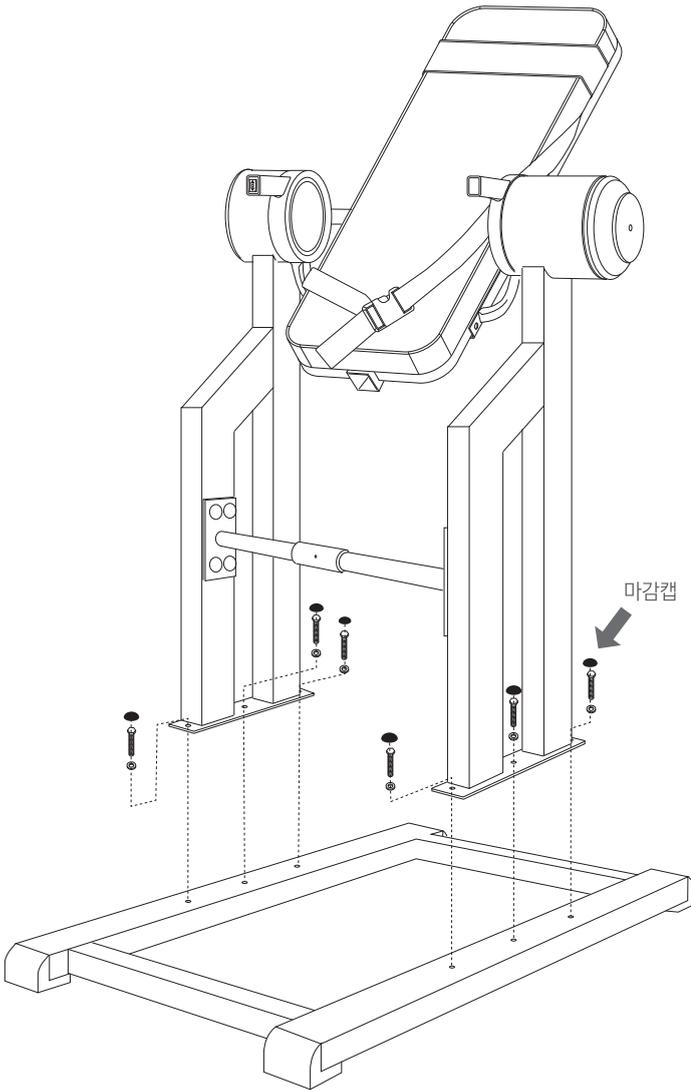


2 전원 연결하고 등받이 각도 조절하기

지지대를 펼쳐 상품을 세운 뒤 전원을 연결하고, 오른쪽에 있는 각도조절 버튼을 눌러 등받이의 위치를 뒤로 젖힙니다.

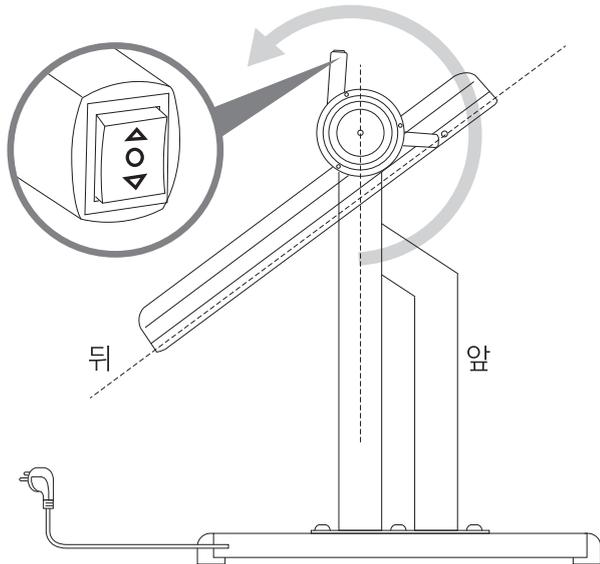


3 발걸이 프레임 등판프레임에 끼우기

발걸이 프레임을 등판 프레임에 끼우고 고정레버를 이용해 고정합니다.

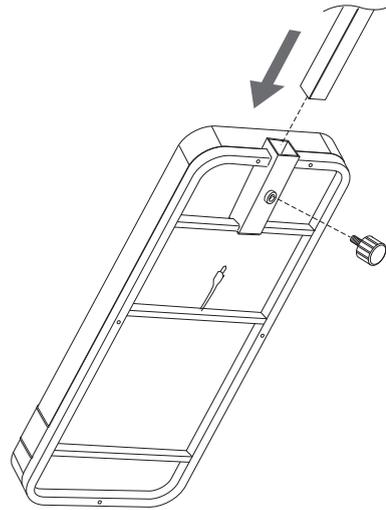


4 발목고정장치 센서선 연결

조립된 발목고정 프레임에 본체에 연결되어있는 센서선을 꽂아줍니다.

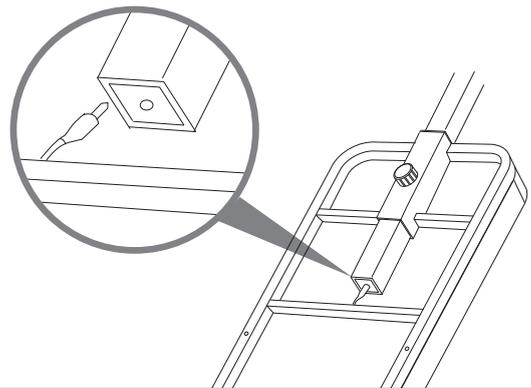

5 등판 세우기




각도조절 버튼을 이용해 등판을 세웁니다.

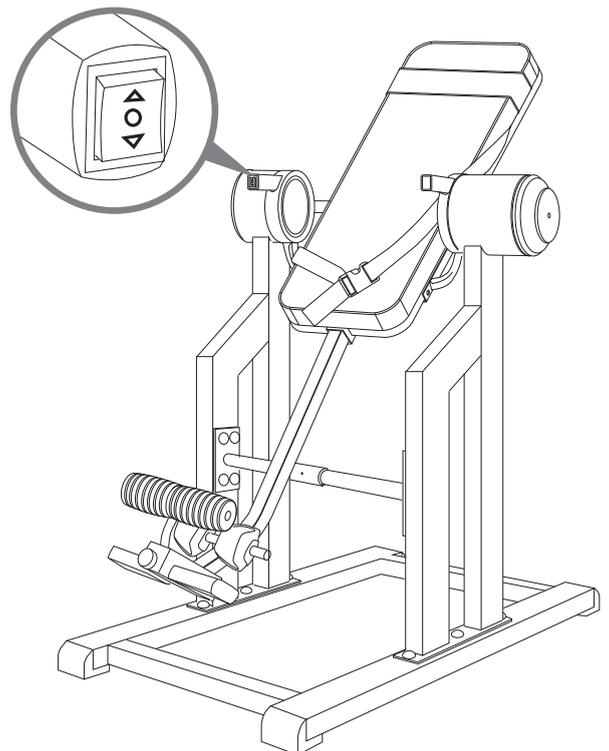



◎ RT75 조립방법 2

6 발목고정장치와 안전띠 장착후 사용하기

오른쪽 등판조절 센서 옆에 있는 발목고정장치 버튼을 이용해 발목고정장치를 고정합니다. 등판시트의 안전띠를 정착 후 안전하게 사용합니다.

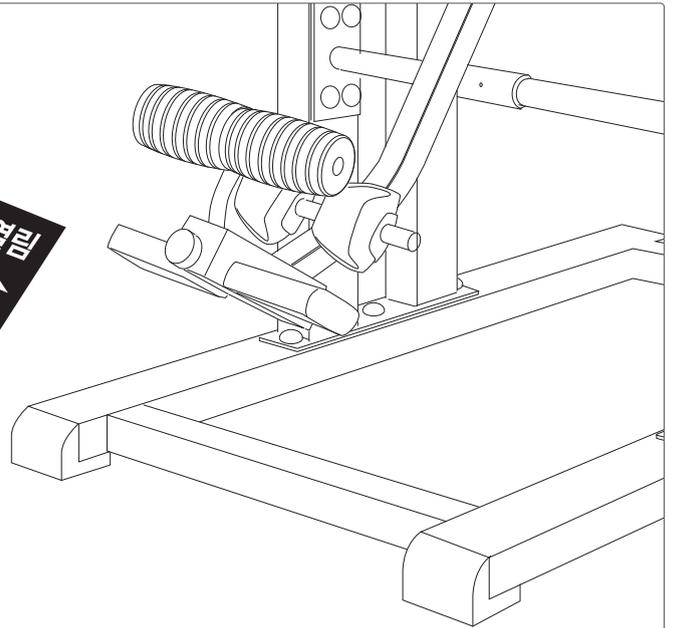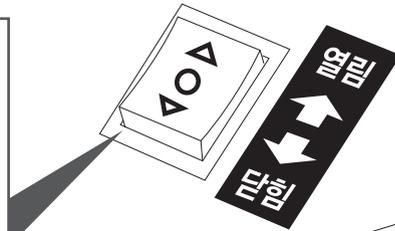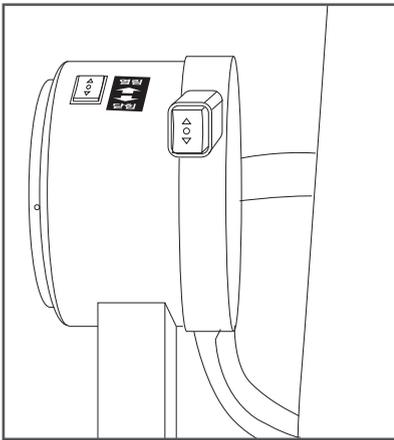



◎ 비상시 대처 요령(RT72/RT73/RT74/RT75 공통)

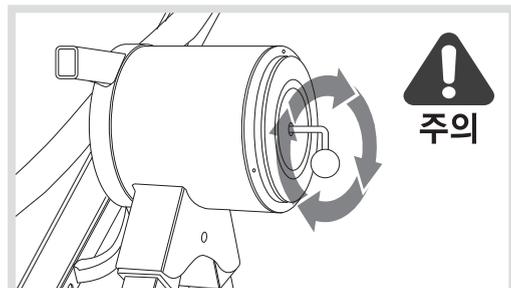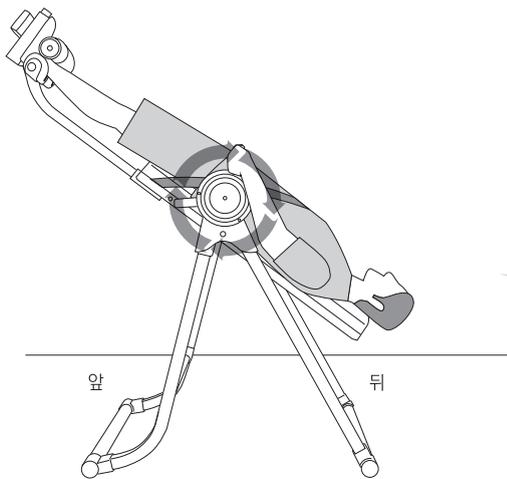

비상시 수동조절레버를 사용하여 등받이를 세워주세요.

사용중 정전이나 코드가 빠졌을 경우 안전을 위하여 모터커버 왼쪽에 있는 구멍에 수동조절레버를 끼우고 시계 방향으로 돌려 등받이를 세워주세요.

◎ 가장 빠른 조치법

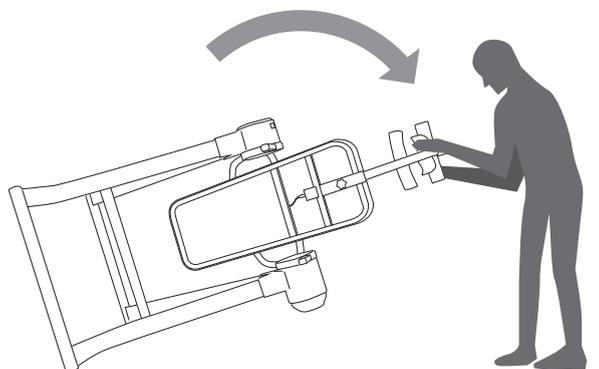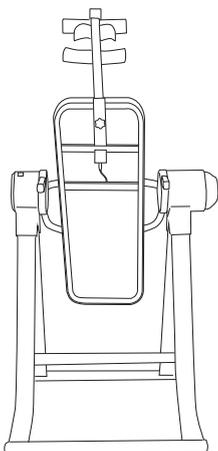

가장 빠른 탈출 방법은 옆으로 거꾸리를 눕히는것입니다.(단 보호자가 남성인경우)



신청방법

- A/S를 신청하시려면 www.egojinsvc.com 사이트에 접속해 사이트 하단의 온라인 A/S 접수 메뉴를 클릭한 뒤 신청해주시면 됩니다.
- 인터넷을 통한 A/S 접수가 어려우신 분들은, 이고진 고객지원센터(1544-6312)로 문의하시기 바랍니다.



택배를 이용하는 경우

- A/S 신청하시면 당사 지정 택배를 이용하여 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다. (A/S 신청하기 전에 택배 이동 시 발생하는 상품의 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 안전하게 포장을 하시기 바랍니다.)
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용 시) 타 택배 이용 시 고객부담
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 상품 구매사이트 상세설명 하단을 참고하시기 바랍니다.

소모품 구매방법

이고진 쇼핑몰 접속하시면 관리 오일 등 소모품 구매가 가능합니다.
www.egojin.com



무상서비스

- 상품 수령일로부터 1년(일부 상품 6개월) 이내
- 정상적인 사용 중 상품 제조상의 문제로 고장 발생 시
- 유상서비스에 포함이 안되고 배송일 기준 12개월 이내인 경우



유상서비스

- 취급 부주의로 인한 사용 중 파손의 경우
- 천재지변 및 특별한 사고로 인한 고장 발생 시
- 협의 없이 가정 이외의 장소에서 사용 또는 다른 용도로 이용 고장 발생 시
- 사용자가 협의 없이 임의 개조, 변경, 수리하였을 때
- 조립 설명서상의 조립 방법과는 다르게 조립 후, 고장 발생 시
- 설명서의 안전 유의사항에 나와 있는 항목에 포함된 내용에 의한 고장 발생 시



상품 보증기간

- 상품 보증기간이란 상품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 상품의 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 상품보증서(구입영수증포함)에 의해서 합니다.
- 중고품 구입의 보증기간은 적용되지 않습니다.



서비스요금 산정기준

- 서비스요금은 부품비, 출장비의 합계액으로 구성되며 각 요금은 다음과 같습니다.




부품비



출장비

상 품 보 증 서

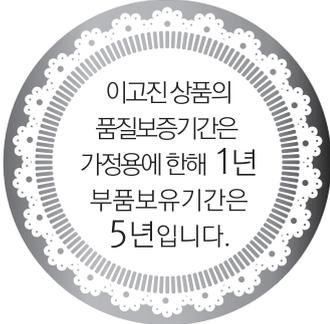

서비스에 대하여

저희 (주)이고진에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 상품에 대한 품질보증을 실시합니다. 서비스요청 시 (주)이고진 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 상품입고일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내 해결하여 드립니다.

상 품 명		모 델 명	
구 매 자 명		ID(구매처 ID)	
연 락 처			
주 소			

무료서비스

[품질보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시]		
소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
상품수령 후 7일 이내에 중요한 수리를 요할때	상품교환 또는 무상수리	해당없음
상품수령 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	상품교환 또는 무상수리	해당없음
상품 구입시 배송과정에서 발생한 피해 ※기사설치건 제외	상품교환	해당없음
동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
동일하자로 3회째 고장 발생시	상품교환	유상수리
구입 1년이내 서로 다른 하자로 5회 고장발생시	상품교환	유상수리
소비자가 수리의뢰한 상품을 사업자가 분실한 경우	상품교환	해당없음
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	상품교환	해당없음
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 상품 교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 상품교환
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유료서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 상품고장이 아닌경우

- 상품의 이동, 이사등으로 인한 설치 변경 시
- 상품 내부 먼지제거 및 세척, 이물질 제거 시
- 타사상품 병행 사용으로 인한 고장 발생 시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- (주)이고진 서비스 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
소모성 부품의 수명이 다한 경우
(페달끈, 페달, 베어링 및 내부 벨트, 손잡이 커버, 크랭크 드럼, 오일 등)

판매/제조원 : 주식회사 이고진
고객센터 1544-6312

운영시간 : 10:00 ~ 16:00(주말,공휴일 제외)

■ 주소 : 경기도 포천시 가산면 포천로 736번길 23