

BELT

m a s s a g e g u n


이고진 벨트 마사지건

본 설명서의 내용은 상품 사양 변경 또는 기타 사유로 사전 공지없이 변경될 수 있습니다.
상품의 외관 및 사양은 상품의 성능 개선의 사유로 변경될 수 있습니다.

상품 구성




전자파 인증번호
R-R-E13-beltmassagegun
정격 전압/공률: 12V 2A/ 36W

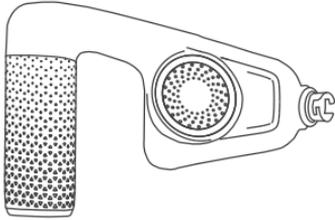

마사지건 본체
(Massage Gun)



지압 패드
(Massage Pad)

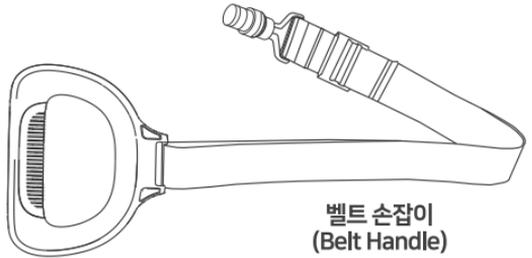

벨트 손잡이
(Belt Handle)



볼 헤드
(Ball Head)




플랫 헤드
(Flat Head)



U 헤드
(U Head)



포인트 헤드
(Point Head)

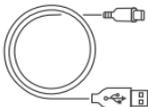

USB 충전 케이블
(USB Charging Cable)



상품설명서
(Instruction Manual)




상품 사용 전, 스마트폰으로
QR코드를 스캔하시면 상품 정보 및
운동 방법 등 다양한 정보를 보실 수 있습니다.

상품 작동 방법




헤드 및 벨트 손잡이를 빼거나 교체하기 위해 끼울 때에는, 반드시 전원을 끕니다.

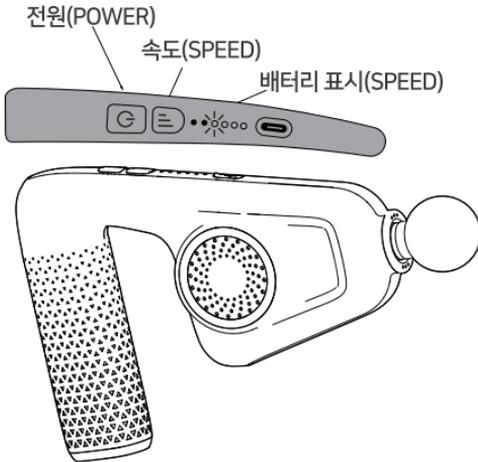


- ① 전원 버튼  을 2초간 길게 누르면 사용 전 배터리 잔량이 표기됩니다.
- ② 배터리 잔량 표기 후 전원 버튼  을 다시 누르면 일반 모드로 작동하기 시작합니다.
- ③ 속도 버튼  을 길게 누르면 파워 모드와 일반 모드로 설정할 수 있습니다. (파워 모드: 진동 횟수 증가)
- ④ 속도 버튼  을 짧게 누르면 1~6단까지 조절 가능합니다. (일반 모드 1~6단 / 파워 모드 1~6단)
- ⑤ 작동 중 전원 버튼  을 짧게 한 번 누르면 일시정지 상태가 되며, 다시 누르면 원래 설정된 속도로 작동합니다.
- ⑥ 전원 버튼  을 2초간 길게 누르면 작동을 멈춥니다.

헤드 및 벨트 교체 방법

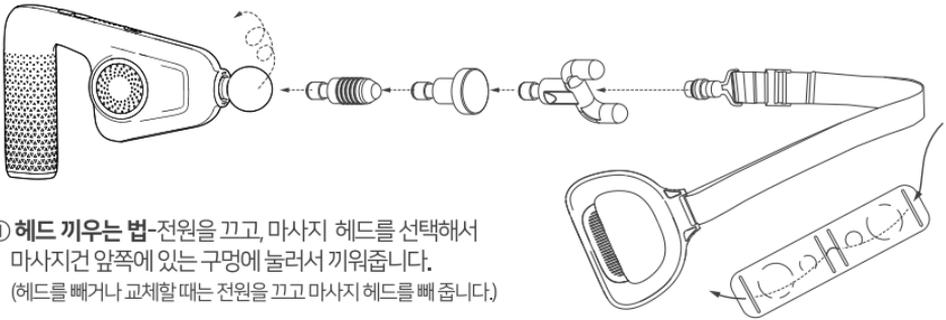


- ① **헤드 끼우는 법**- 전원을 끄고, 마사지 헤드를 선택해서 마사지건 앞쪽에 있는 구멍에 눌러서 끼워줍니다.
(헤드를 빼거나 교체할 때는 전원을 끄고 마사지 헤드를 빼 줍니다.)
- ② **벨트 끼우는 법**- 전원을 끄고, 벨트 손잡이를 마사지건 구멍의 홈에 맞춰 끼워주고, 홈에 걸리도록 반시계 방향으로 돌려줍니다. 홈에 걸린 것을 확인하고 사용하세요.
(교체할 경우에는 시계 방향으로 돌린 후 빼 줍니다.)
- ③ **지압패드 끼우는 법**- 먼저 벨트 손잡이에 지압패드를 벨트와 잘 밀착이 되도록 그림과 같이 끼워주고, 전원을 끈 마사지건 앞쪽에 벨트 손잡이를 끼워줍니다.

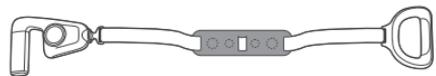

충전 방법



충전 중일 때는 사용할 수 없습니다.
전원 공급 장치를 분리한 후 사용하세요.

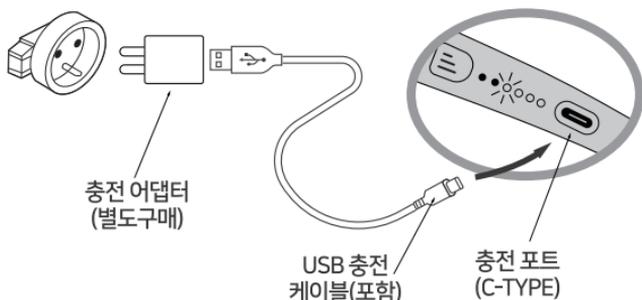

※ 처음 사용하거나
장시간 사용하지
않을 경우, 완전히
충전해 주세요!

1. 충전 케이블을 연결하면 LED 화면에 배터리 잔량이 표기됩니다. (완충 시간 : 약 3시간)

-배터리 0%	☒ ☒ ○ ○ ○ ○
-배터리 30%	● ● ☒ ☒ ○ ○
-배터리 60%	● ● ● ● ☒ ☒
-배터리 100%	● ● ● ● ● ●

2. 충전 후 충전 케이블을 빼고 사용하시면 됩니다. (상품의과도한사용 및 배터리 보호를 위해 10분 후 자동으로 꺼집니다.)

3. 배터리가 없을 경우, 6개 등 모두 5번 깜빡인 후 전원이 꺼지고 작동이 멈춥니다.



충전기기 안내 및 주의사항

* 제품에 포함된 **정품 케이블** 사용을 권장합니다.

일반 USB 충전기(DC 5V 2A) 로 충전이 가능합니다.


* C-TYPE 단자에 손상이 있을 경우 AS 센터로 연락 바랍니다.

* 상품 사용 시 단자에 물기 및 습기가 들어가지 않도록 주의 바랍니다.

* 전기가 타는 냄새가 날 경우 사용을 중단하시기 바랍니다.

벨트 마사지건 부위별 사용방법


1. 목 마사지

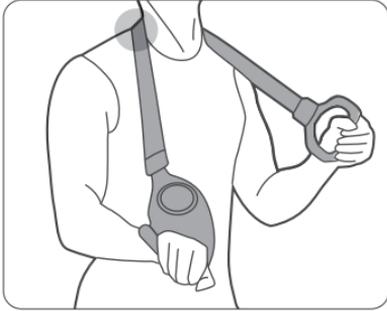


2. 팔 마사지




3. 허리 마사지

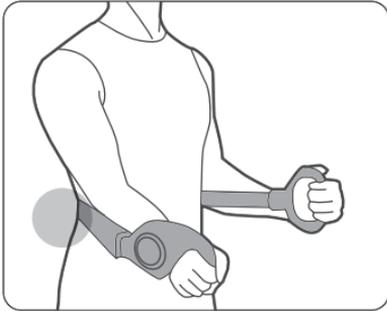


4. 허벅지 마사지

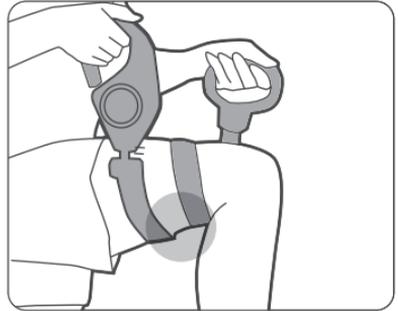

5. 종아리 마사지

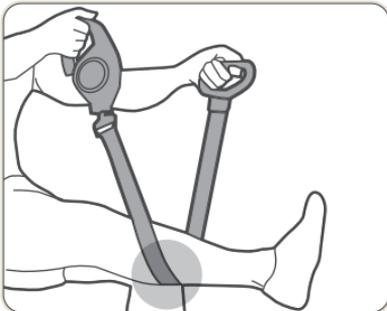

6. 발바닥 마사지

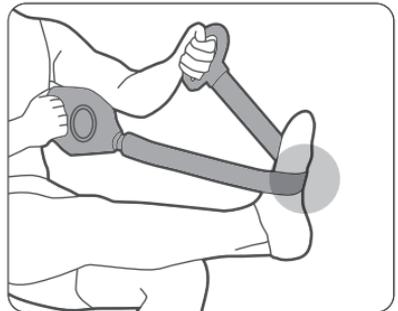

문제 해결



사용 중 문제가 발생할 경우 아래의 해결 방법을 참조하십시오.
문제를 해결할 수 없는 경우 전원을 끄고, 당사 고객만족팀에 연락하세요.

Q. 작동 중 약간의 소음이 들려요.

기계 구조상 발생하는 소리 때문이지, 고장 현상이 아닙니다.
사용 중 소음이 발생할 경우 헤드 끼우는 테두리
부위에 윤활유 도포하면 소음이 줄어듭니다.



Q. 제품이 작동하지 않습니다.

배터리 전원이 부족합니다. 충전해 주세요.

Q. 사용 중에 갑자기 멈췄어요.

1. 제품을 너무 오래 작동한 경우 내부 온도 조절 장치가 작동되어 제품이 꺼집니다. 이 경우, 30분 동안 휴식 후 다시 사용하세요.
2. 제품 보호를 위해 사용시간이 10분으로 설정되어 있습니다.
3. 배터리 전원이 부족합니다.

안전 주의 사항

제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 준수하십시오. 당사는 잘못된 사용 또는 제품의 해당 지침을 준수하지 않아 발생하는 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 아래에 해당하는 분들은 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.

1. 피부 질환이 있으신 분
2. 임신부 또는 분만 직후 여성
3. 심장질환 및 긴장성 요통 질환이 있는 분
4. 골절 및 골다공증, 그리고 관절염 환자분
5. 피부 외상 또는 습진이 있으신 분
6. 약성 종양을 앓고 있는 분

사용상의 주의사항

* 본 제품은 의료기기가 아닙니다.

1. 본 제품은 의료 목적으로 사용되지 않으며, 개인 마사지 및 건강 관리용으로만 사용됩니다.
2. 어린이 또는 노약자가 사용 시 항상 보호자의 감독하에 상품을 사용해야 안전하게 사용하실 수 있습니다.
3. 과다 사용은 과열로 이어지며, 제품의 수명이 짧아집니다. 재사용을 위해서는 제품을 재시동하기 전에 일정 시간 동안 냉각시켜야 합니다.
4. 이 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
5. 욕실 등 습한 환경에서 사용하지 마세요.
6. 제품을 물이나 다른 액체에 닿지 않도록 하세요.
7. 청소 시 세제, 세척 브러쉬, 가솔린, 등유, 유리 세정제 또는 희석제를 사용하여 세척하지 마세요.
8. 제품을 스토브 근처나 직사광선에 가까이 두지 마시고, 건조하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하세요.
9. 마사지 부위를 자주 확인하고 통증이나 불편함이 있을 때 즉시 사용을 중지하세요.
10. 제품의 구멍에 물품을 삽입하거나 떨어뜨리지 마세요.
11. 높은 온도로 인한 모터 고장을 방지하기 위해 사용 시 마사지기기를 천으로 덮지 마세요.
12. 전원을 켤 때, 부상을 방지하기 위해 반드시 몸에서 떼어낸 상태로 전원을 켜세요.
13. 당사에서 지정한 A/S 팀 이외에 임의로 조립, 분해, 수리, 개조하지 마세요.
14. 신체의 부드러운 부위에만 사용하세요. 머리, 뼈 또는 단단한 부위에 사용하지 마세요.
15. 불규칙한 현상이 나타나면 본 제품의 사용을 중지하고, 즉시 제조·판매업체에 연락하세요.



상품 및 서비스 관련 문의는 **이고진 홈페이지 상담톡**으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말,공휴일 제외)

신청방법

• A/S를 신청하시려면 www.egojin.com 사이트에 접속해 사이트 하단의 상담톡을 클릭한 뒤 신청해 주시면 됩니다.

택배를 이용하는 경우

- A/S 신청하시면 당사 지정 택배를 이용하여 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.(A/S 신청하기 전에 택배 이동 시 발생하는 상품의 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 안전하게 포장을 하시기 바랍니다.)
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용 시) 타 택배 이용 시 고객부담
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 상품 구매사이트 상세설명 하단을 참고하시기 바랍니다.

소모품 구매방법

이고진 쇼핑몰 접속하시면 관리 오일 등 소모품 구매가 가능합니다.
www.egojin.com

서비스요금 산정기준

• 서비스요금은 부품비, 출장비의 합계액으로 구성되며 각 요금은 다음과 같습니다.



부품비

수리 시 부품교체를 할 경우 추가되는 부품가격입니다.



출장비

출장비는 출장 수리를 요구하는 경우 적용되며, 유상 청구합니다.

무상서비스

- 상품 수령일로부터 1년(일부 상품 6개월) 이내
- 정상적인 사용 중 상품 제조상의 문제로 고장 발생 시
- 유상서비스에 포함이 안되고 배송일 기준 12개월 이내인 경우

유상서비스

- 취급 부주의로 인한 사용 중 파손의 경우
- 천재지변 및 특별한 사고로 인한 고장 발생 시
- 협의 없이 가정 이외의 장소에서 사용 또는 다른 용도로 이용 고장 발생 시
- 사용자가 협의 없이 임의 개조, 변경, 수리하였을 때
- 조립 설명서상의 조립 방법과는 다르게 조립 후, 고장 발생 시
- 설명서의 안전 주의사항에 나와 있는 항목에 포함된 내용에 의한 고장 발생 시

상품 보증기간

- 상품 보증기간이란 상품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 상품의 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 상품보증서(구입영수증포함)에 의해서 합니다.
- 중고품 구입의 보증기간은 적용되지 않습니다.

상품보증서



서비스에 대하여

저희 (주)이고진에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 상품에 대한 상품 품질보증을 실시합니다. 서비스요청 시 (주)이고진 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 상품입고일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내 해결하여야 합니다. **무상 A/S를 보장받기 위해서는 온라인 구매시** 온라인 사이트 주문 내역 및 정보를 확인해 주셔야 규정대로 서비스됩니다. **오프라인 매장 구매시에는** 상품에 동봉된 보증서에 구매일자를 기록하고 구매일자가 기록된 중빙 영수증(구매 영수증, 현금 영수증, 카드 매출전표, 세금계산서)을 확인할 수 있어야 합니다. 영수증이 없는 경우 유상 A/S로 진행됩니다. (간이영수증 및 거래내역서는 해당 안함)

상품명	모델명
구매자명	ID(구매처 ID)
연락처	
주소	

무료서비스

[품질보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시]

소비자 피해유형		보증기간 이내	보증기간 이후
택배 및 조립, 설치상품 7일 이내	박스 개봉 후 확인했는데 구매 상품이 아닌 경우	반품 또는 상품교환	해당없음
	박스 개봉 및 확인 후 구매된 상품이 맞지만 구매를 하고 싶지 않은 단순반품	반품가능(원래배송비 고객부담)	
	조립설치 후 미사용인데 구매를 하고 싶지 않은 단순반품	반품불가(단 원시 왕복 배송비 및 설치비는 환불로 청구되며 실비와 장래 기간상당한 금액은 고객 부담)(장기간상당한 금액=구매일-노점(상장비))	
구매 후 1개월 이내	택배로 반품 또는 상품을 일부 분실한 경우와 훼손된 경우	반품불가	해당없음
	박스 개봉하여 확인 시 외형상 손상된 경우	반품 또는 상품교환	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	중고·전사 상품의 단순반품	반품불가, 환불불가	유상수리
	조립설치 후 미사용인데 상품이 정상적인 작동을 하지 않은 경우(별첨서)	이고진 직원 서비스팀이 직접 방문하여 A/S	
	조립설치 후 사용여부 세 상품으로서의 가치가 떨어졌을 경우	A/S(수리)만 가능(반품불가, 교환불가)	
정확적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	정확적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 (예: 사이클-플러질, 램프, 워셔(마사-노터))	상품교환 또는 무상수리	해당없음
	하자 발생 시	무상수리	
사용자가 수리의뢰한 상품을 사입자가 분실했을 경우	수리 불가능 시(동일한 하자에 대해 2회 수리하였으나 하자 재발 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자 재발하는 경우)	상품교환 또는 구입가 환급	해당없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 시	교환된 상품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	해당없음
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 시	상품교환	
수리용 부품은 없으나 수리 불가능한 시	정상적인 상태에서 자연발생한 품질성능, 기능상의 하자로 인해 발생한 경우	상품교환 또는 구입가 환급	해당없음
	소비자의 부주의와 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액정액 후 상품교환	
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	품질보증기간 경과 후(보증기간 이후)	장기간상당한 잔여금액에 구매가의 10%를 가산하여 금액(장기간상당한 잔여금액=구입금-노점(상장비))	해당없음
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정액 후 상품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유료서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 (상품고장이 아닌 경우)

- 상품 이동, 장소 이동, 이동으로 인한 설치 변경 시
- 상품 내부 먼지 제거 및 세척, 이물질 제거 시
- 타사 상품 병행 사용으로 인한 고장 발생 시

사다리차 2인 배송설치 시

설치 시 장소의 제한(좁은 계단, 엘리베이터 크기 등)으로 인해 사다리차 또는 1명 외의 두(2)인력 필요시, 고객에서는 최소 2명 이상의 인원이 필요합니다. 이고진의 지원 범위는 일반민간(사다리차) 1명의 추가 인력에 대해 지원됩니다.

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 유고고진 서비스 기사 및 임직원 시가 아닌 다른 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내역(수리장)을 지키지 않아 고장 발생 시

그밖의 경우

- 천재(자연재해) 화재, 연막, 수해 등 예외의 고장 발생 시
- 사용하면서 마모되거나 소모되는 소모품 (손잡이 커버, 오일 및 에어 스프레이 등)



■ 주소 : 경기도 포천시 가산면 포천로 736번길 29

