

# EGOJIN INVERSION TABLE

INSTRUCTION BOOK

729 거꾸리

상품 사용 설명서

본 상품의 올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 반드시 읽어주십시오.  
이 사용 설명서에는 상품보증서가 포함되어 있습니다.  
상품의 외관 및 사양은 상품의 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.




## ◎ 상품정보 및 각 부분 명칭

# 729 INVERSION TABLE



### 상품 사용 전, 사용 방법을 확인하세요!

스마트폰으로 왼쪽의 QR코드를 스캔하시면  
상품 정보 및 운동 방법 등 다양한 정보를  
보실 수 있습니다.

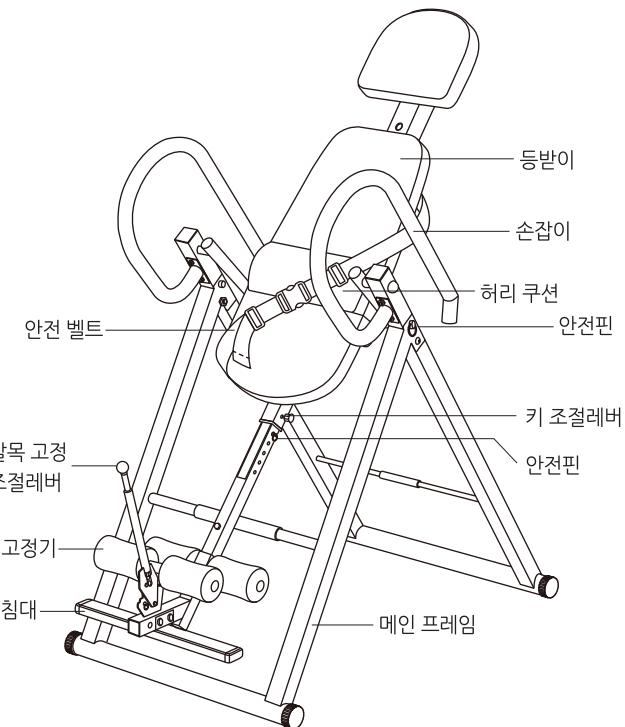

## 상품정보

사이즈 단위(mm)

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 아이템명     | 729 거꾸리                    |
| 상품크기(mm) | 1360(L) * 790(W) * 1470(H) |
| 박스크기(mm) | 1250(L) * 820(W) * 100(H)  |
| 상품중량     | N.W : 22KG / G.W : 23.5KG  |
| 색상       | 블랙, 월그레이, 월화이트             |
| 재질       | Steel, 스폰지, PU, 핵판, 고무     |
| 최대 허용 체중 | 100kg                      |
| 허용 신장    | 131~185cm                  |

## ◎ 설치전 참고 사항 / 안전 주의 사항

### 설치전 준비 사항

**참고** 사용자 편의를 위해 도움을 주는 사항입니다.

● 설치 전 주변을 정리한 후 설치해 주시기 바랍니다.

- 주변이 어수선할 경우 부품사발이 어려울 수 있습니다.
- 설치 전 꼭 어린이이나 반려동물을 통제하시기 바랍니다.
- 설치 전 바닥이 평평한 곳에서 상품을 설치하시기 바랍니다.

● 설치 전에 미리 필요부품 등을 분리하면 조립 시 편리합니다.

- 각 조립순서에 맞춰 볼트나 너트 등 부품을 나열해 두면 편리합니다.

● 쉽고 편리하게 조립이 가능합니다.

- 동봉된 조립 공구는 일회용으로 악하니 더욱 견고하게  
꽉 조이기 위해서는 가경에 있는 스파너를 이용하시기 바랍니다.

### 안전 주의사항

**경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산, 건강상의 손해를 입을 수 있습니다.

● 본 상품은 실내 가정용 기구이므로 실내에서만 사용하십시오.

- 실외에서 사용 시 상품의 품질 저하 및 고장이 일어날 수 있습니다.
- 외부 사용으로 인한 고장 사고 시에는 무상 서비스가 불가합니다.

● 본 상품은 1인용으로 동시에 여려명이 사용하지 마십시오.

● 운동기구 구입 즉시 부품이 훨씬거나 날카로운 부분이 없는지 확인합니다.

- 운동 중 기구 팁손 등으로 다치거나 어린이가 기구 주변에서 놀다 기구의 날카로운 부분에  
긁히는 사고가 발생할 수 있습니다.

● 운동기구는 평평한 바닥에 설치하고 작은 운동기구는 어린이가 접근하지  
않는 별도 장소에 보관합니다.

- 어령, 바벨 등 기구로 인한 어린이가 골절사고가 발생할 수 있으며, 높은 곳에 있던 기구가 굽혀 떨어져 머리를  
다칠 수 있으므로 별도 보관합니다.

● 팔과 다리가 제품의 움직이는 부품에 가까이 가지 않도록 합니다.

● 제품의 구멍에 물체가 들어가지 않도록 하십시오.

● 처음 운동기구 사용 시 30° 이하로 경사각을 조정하여 사용하십시오.

● 운동기구에 걸릴 수 있는 헐렁한 옷을 피하십시오.



운동 중 어지럼증, 구토, 심장 통증, 식은땀 등의 이상 증세를 느꼈을 때는  
즉시 운동을 중지하시고 의료진과 상담을 하시기 바랍니다.

● 운동 시에는 주변을 깨끗하게 정리하고 본인에게 맞는 운동을 합니다.

- 운동기구에서 넘어져 주변 가구에 부딪히는 사고가 발생할 수 있습니다.

● 기구의 하자가 발견되면 즉시 제조·판매업체에게 연락합니다.

- 상품의 하자가 발견되는 즉시 제조·판매업체에 연락하여 조치를 받으세요.

● 운동 중에는 어린이가 접근하지 못하도록 합니다.

- 어린이가 접근하여 운동기구에 손가락이 끼는 사고가 다발합니다.

● 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.

- 평소 운동량이 적었던 분들은 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.

- 식사 후 40분 후에 운동하세요.

● 몸이 불편하신 분께서 사용하실 때는 적절한 감독과 주의가 필요합니다.

- 환자 및 장애를 가진분, 어린이, 임산부, 노인분의 사용 시 항상 보호자의 감독 하에 상품을 사용해야  
안전하게 사용하실 수 있습니다.

● 운동기구를 사용할 때는 몸의 신호에 유의하십시오.

- 통증, 가슴 조임, 불규칙한 심장 박동, 호흡 곤란, 가벼운 머리, 헌기증 또는 메스꺼움 등 아래의 증상이 있으면  
운동을 중지하십시오. 의사의 허가 후에만 진행하십시오.

### 면책사항에 대해서

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당시의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그 외의 이상 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 본 상품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단 등)에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 사용설명서의 기재 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

## ◎ 거꾸리 사용 요령

### 비상시 정지요령


거꾸리 운동 시 장시간 운동으로 인하여  
어지럼증/빈혈이 발생했을 때  
반드시 주변 도움을 요청하시기 바랍니다.  
주변에 아무도 없을 경우 증상이 호전될 때까지 잠시  
기다렸다 손잡이를 잡고 천천히 올라오시기 바랍니다.

### 키 조절장치의 사용


키 조절장치의 길이 조절 후  
반드시 조절 레버를 돌려 조인 다음  
안전핀으로 잠그시기 바랍니다.

### 발목 고정 장치의 사용

발목 고정 레버를 잡아당겼다 놓아  
발목 고정기를 조절하세요.  
발목 고정이 헐거울 경우 거꾸리 운동 시  
발목이 빠져 부상의 위험이 있으니  
반드시 알맞게 고정하시기 바랍니다.

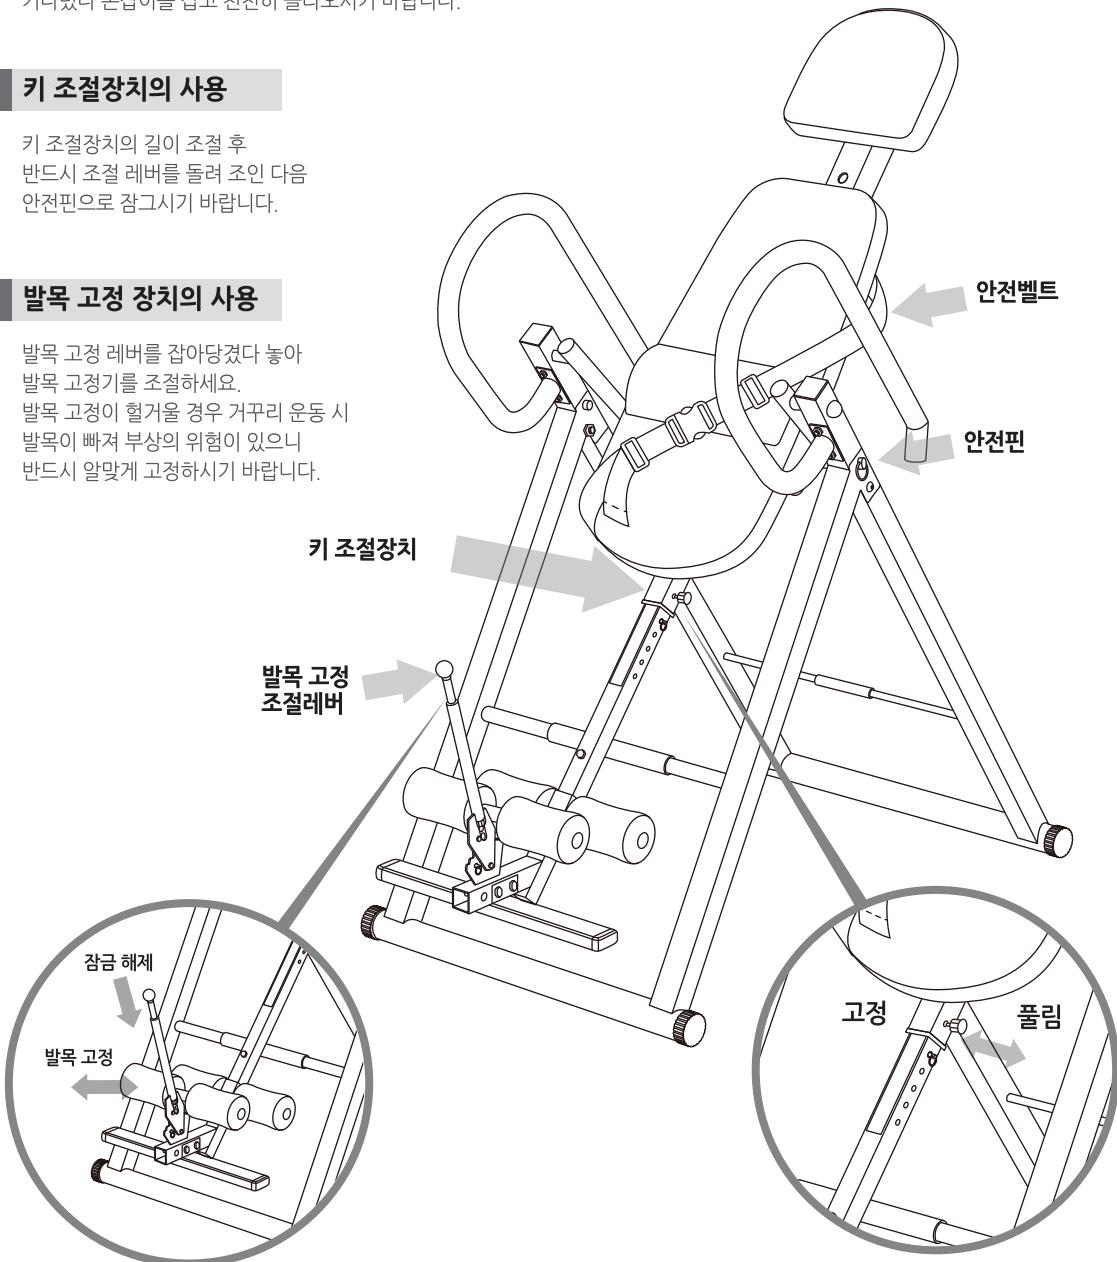

상품 사용 중 신체 건강 및 균형에 이상이 있을 시 반드시 비상정지로  
운동을 멈추고 휴식 및 가까운 의료진과 상담하시기 바랍니다.  
뒤집는 동안 손가락이나 옷이 프레임 사이에 끼지 않도록 주의하십시오.

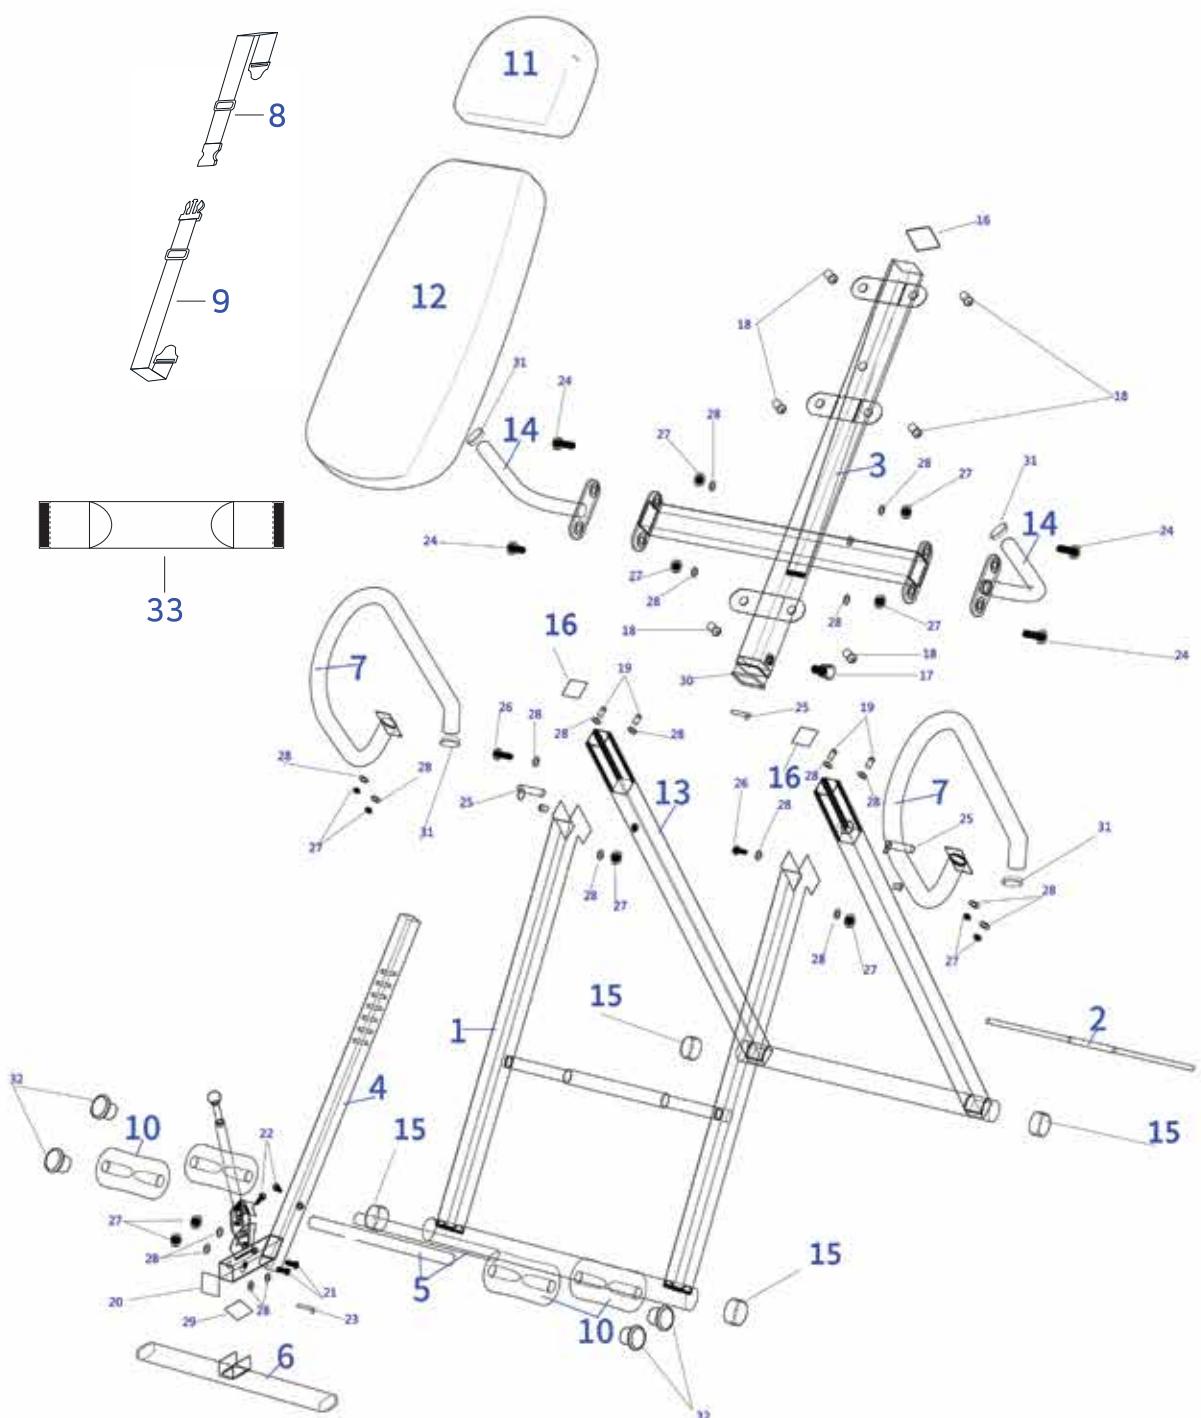

| NO | 부 품 명                        | 규 격     | 수 량 |
|----|------------------------------|---------|-----|
| 1  | Front Support Frame          |         | 1   |
| 2  | Angle Adjustment Frame       |         | 1   |
| 3  | Backrest Frame               |         | 1   |
| 4  | Adjustment Frame             |         | 1   |
| 5  | Foam Tube                    |         | 2   |
| 6  | Foot Support                 |         | 1   |
| 7  | Handle                       |         | 2   |
| 8  | Seat Belts (Up)              |         | 1   |
| 9  | Seat Belts (Down)            |         | 1   |
| 10 | Foam Roll                    |         | 4   |
| 11 | Headrest                     |         | 1   |
| 12 | Backrest Pad                 |         | 1   |
| 13 | Rear Support Frame           |         | 1   |
| 14 | L Pivot Bracket              |         | 2   |
| 15 | Foot End Cap                 |         | 4   |
| 16 | 40X40 End Cap                | 40*40   | 3   |
| 17 | Backrest Adjustment Lock Pin |         | 1   |
| 18 | M6X15 Bolt                   | M6*15   | 6   |
| 19 | M8X55 Bolt                   | M8*55   | 4   |
| 20 | 30X30 End Cap                | 30*30   | 1   |
| 21 | M8X45 Bolt                   | M8*45   | 2   |
| 22 | M8X20 Bolt                   | M8*20   | 2   |
| 23 | M8X12.5 Safety Pin           | M8*12.5 | 1   |
| 24 | M8X20 Bolt                   | M8*20   | 4   |
| 25 | M8X50 Safety Pin             | M8*50   | 3   |
| 26 | M8X60 Bolt                   | M8*60   | 2   |
| 27 | M8 Nut                       | M8      | 12  |
| 28 | Φ8 Washer                    | M8      | 20  |
| 29 | 35X35 End Cap                | 35*35   | 1   |
| 30 | 40X40 Plastic Sleeve         | 40*40   | 1   |
| 31 | 25X25 End Cap                | Φ25     | 4   |
| 32 | Foam Tube End Cap            |         | 4   |
| 33 | Waist Cushion                |         | 1   |


## A 하단 프레임 고정/ 각도 조절 프레임 결합

### 1 하단 프레임 고정

하단 프레임을 펼친 후,  
양쪽으로 안전핀 M8\*50 (25)을 삽입하여 고정합니다.

### 2 각도 조절 프레임 결합


각도 조절 프레임(2)를 하단 프레임 뒷부분에 끼워줍니다.

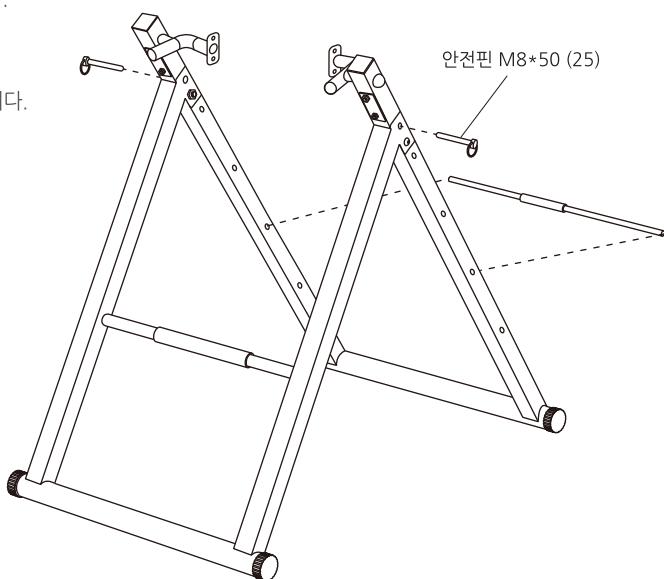



## B 등받이 결합

### 1 등받이 프레임 결합

볼트 M8\*20 (24)와 와셔 M8 (28), 너트 M8 (27)를 사용하여  
L자 회전 브라켓(14)에 등받이 프레임(3) 결합합니다.

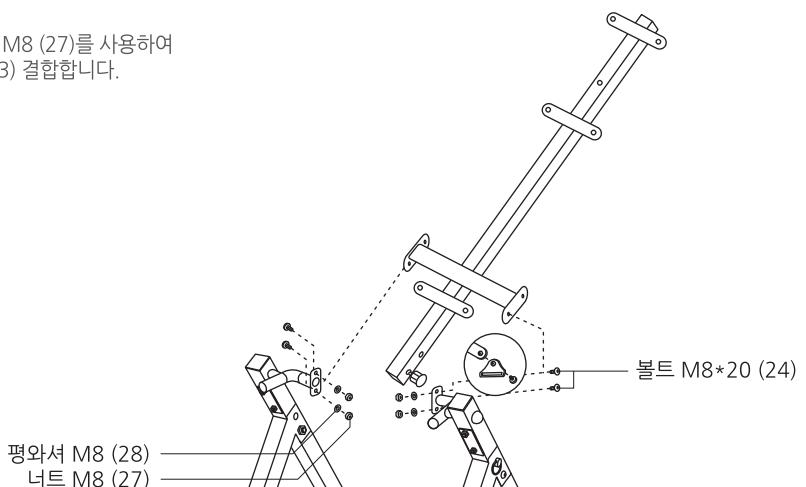


### 《필요 부속》

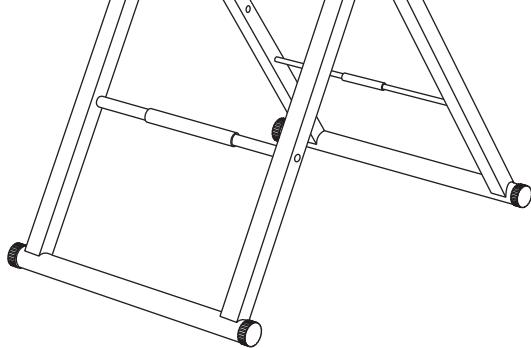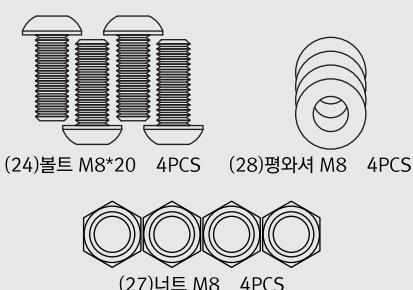


## C 등받이 쿠션 결합

### 1 등받이 쿠션 결합

볼트 M6\*15 (18)를 사용하여 머리받침대(11)와 등받이 쿠션(12)을 등받이 프레임(3)에 결합합니다.

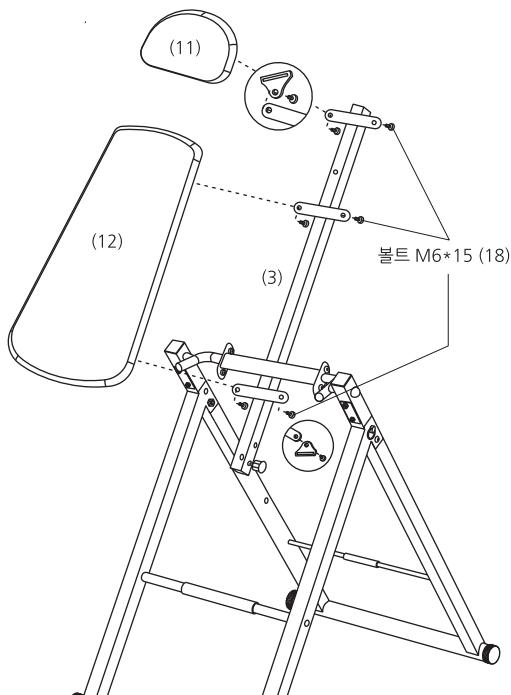

《필요 부속》

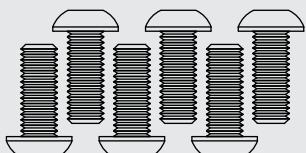


(18)볼트 M6\*15 6PCS


## D 손잡이 결합

### 1 손잡이 결합

볼트 M8\*55 (19), 평와셔 M8 (28), 너트 M8 (27)를 사용하여 손잡이(7)를 고정합니다.

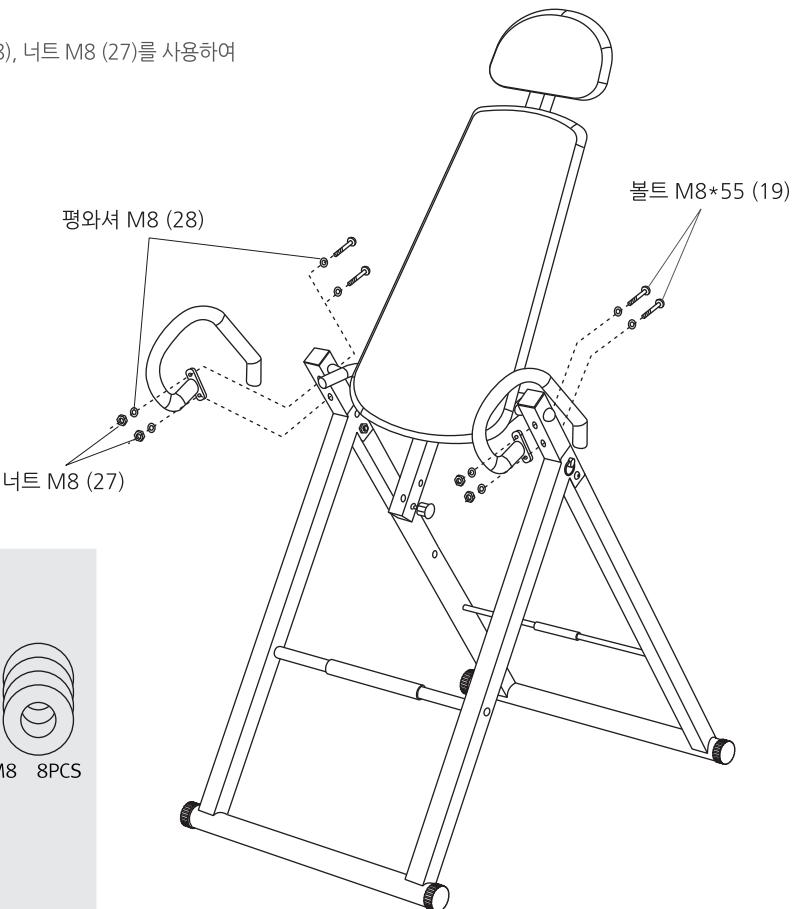

《필요 부속》

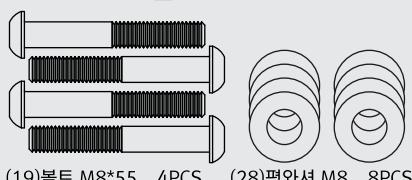


## E 발 받침대 결합


### 1 발 받침대 결합

볼트 M8\*45 (21), 평와셔 M8 (28), 너트 M8 (27)를 사용하여 길이 조절 프레임(4)에 발 받침대(6)를 고정합니다.

※ 발목 고정 장치 사용시 각도 조절 후 안전핀을 사용하여 고정하세요.

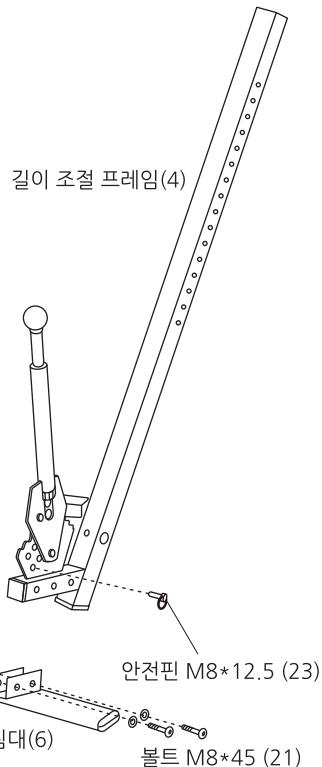


#### 《필요 부속》

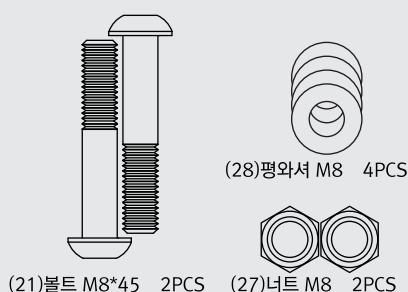


## F 발목 쿠션 결합

### 1 발목 쿠션 결합

볼트 M8\*20 (22)를 사용하여 길이 조절 프레임(4)에 앞, 뒤 풋 튜브(5)를 고정한 뒤 스펀지(10)를 양쪽에 끼워 줍니다.

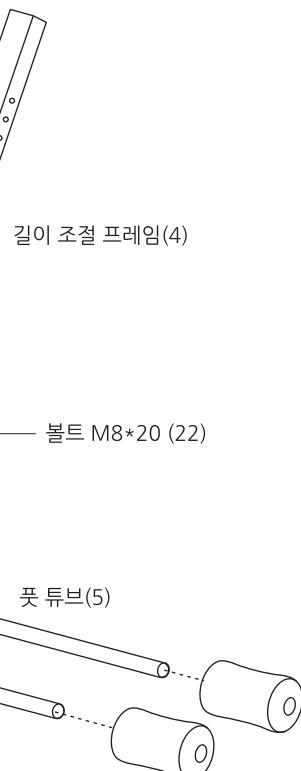

#### 《필요 부속》

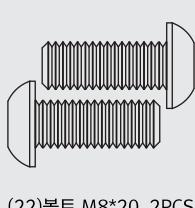


## G 키 조절 장치 결합 및 완성

### 1 키 조절 장치 결합

① 조립된 키 조절 프레임(4)을 등받이 프레임(3) 하단에 끼워 넣은 후 사용자에 맞게 길이 조절하여 조절레버(17)로 고정합니다.

② 조절레버(17) 고정 후 안전핀 M8\*50 (25)으로 한번 더 고정합니다.

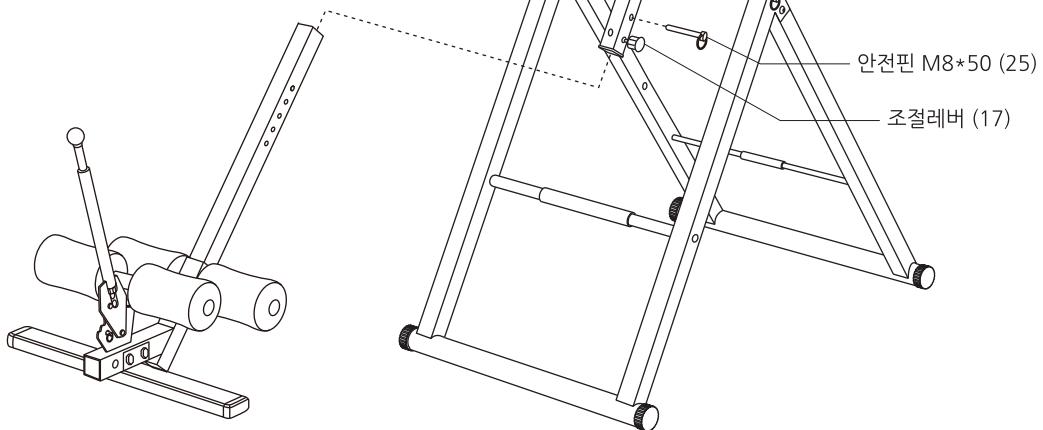


### 조절레버(17) 사용안내



상품에 사용된 조절레버는 원터치 방식으로 끝까지 다 풀지 않아도 당겨서 쉽게 단계 조절을 하실 수 있습니다.

※ 조절 후 조절레버(17)을 조이고 반드시 안전핀(25)으로 잠구십시오.

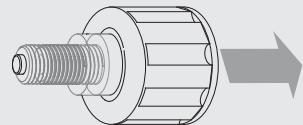


## ◎ 권장 설치 사항

### 1 안전벨트 결합


등받이 프레임 상하단이

대각선이 되도록 안전벨트 브라켓을 결합합니다.

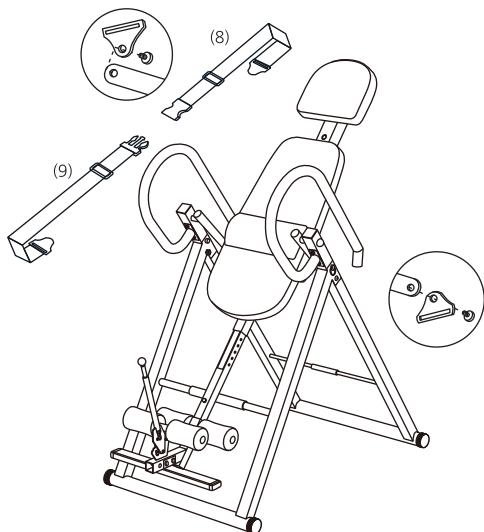

### 2 허리 쿠션 부착

사용자의 신체에 맞게 위치 조절 후 등받이 패드(12)의 뒷면 양쪽 벨크로에 허리쿠션(33)을 부착합니다.

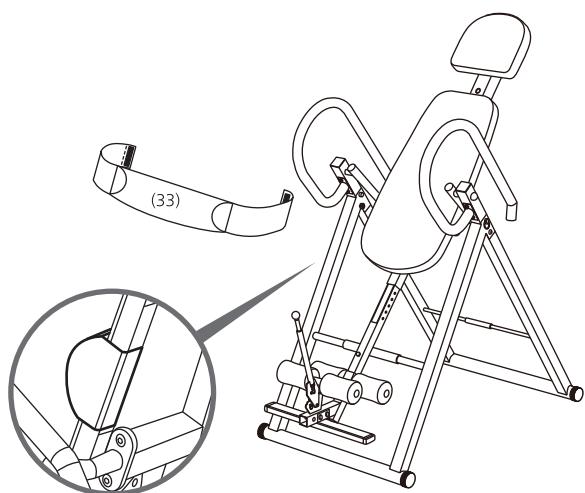


### 제품 설치 시

주의 이 장비는 항상 평평하고 단단한 표면에 사용하십시오. 안전을 위해 장비로부터 최소 18인치(0.5m) 이내에 장애물이 없어야 합니다.

## ◎ 거꾸리 사용법



주의 거꾸리 사용시 반드시 조절레버와 안전핀을 이용하여 기구를 고정하신 다음 운동을 하시기 바랍니다.

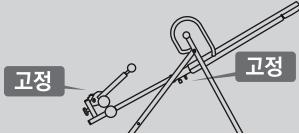








### ※ 거꾸리 사용시

길이 조절레버로 사용자에 맞게 조절 후 안전핀을 끊어 고정하세요.

거꾸리 운동시 안전을 위해 안전벨트를 반드시 착용하고

발목이 풀리지 않도록 발목 고정레버도 끝까지 밀어 고정합니다.

원하는 각도로 거꾸리 운동을 하시고 자세를 유지합니다.

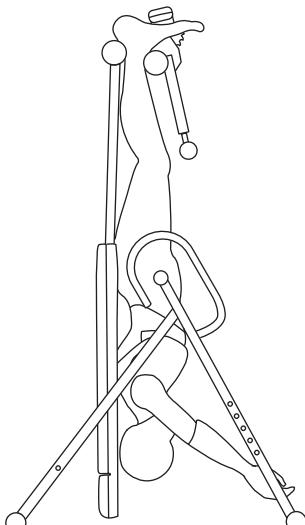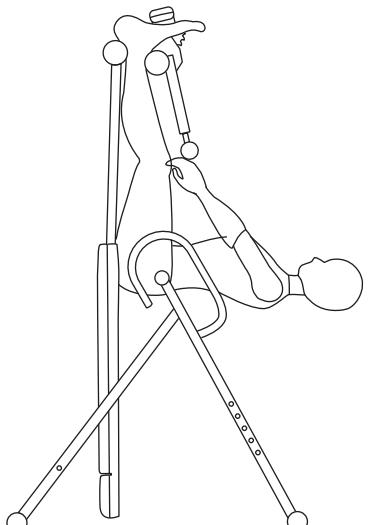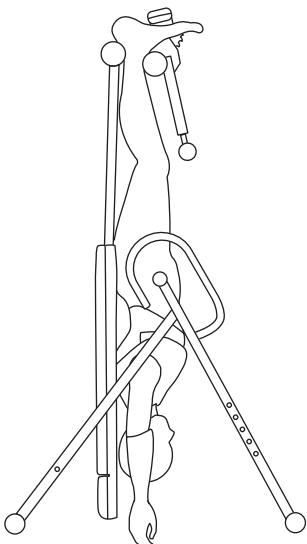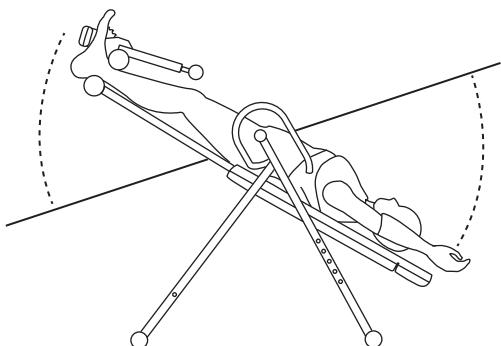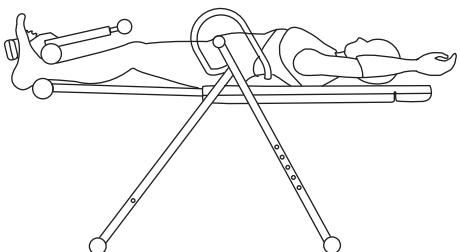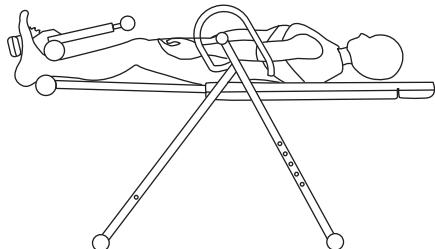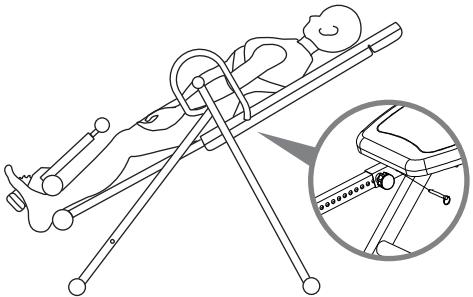



상품 및 서비스 관련 문의는 **이고진 홈페이지 상담톡**으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

## **신청방법**

- A/S를 신청하시려면 [www.egojin.com](http://www.egojin.com) 사이트에 접속해 사이트 하단의 상담톡을 클릭한 뒤 신청해 주시면 됩니다.



## **택배를 이용하는 경우**

- A/S 신청하시면 당사 지정 택배를 이용하여 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.(A/S 신청하기 전에 택배 이동 시 발생하는 상품의 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 안전하게 포장을 하시기 바랍니다.)
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용 시) 타 택배 이용 시 고객부담
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 상품 구매사이트 상세설명 하단을 참고하시기 바랍니다.

## **소모품 구매방법**

이고진 쇼핑몰 접속 하시면 관리 오일 등 소모품 구매가 가능합니다.  
[www.egojin.com](http://www.egojin.com)

## **무상서비스**

- 상품 수령일로부터 1년(일부 상품 6개월) 이내
- 정상적인 사용 중 상품 제조상의 문제로 고장 발생 시
- 유상서비스에 포함이 안되고 배송일 기준 12개월 이내인 경우

## **유상서비스**

- 취급 부주의로 인한 사용 중 파손의 경우
- 천재지변 및 특별한 사고로 인한 고장 발생 시
- 협의 없이 가정 이외의 장소에서 사용 또는 다른 용도로 이용 고장 발생 시
- 사용자가 협의 없이 임의의 개조, 변경, 수리하였을 때
- 조립 설명서상의 조립 방법과는 다르게 조립 후, 고장 발생 시
- 설명서의 안전 유의사항에 나와 있는 항목에 포함된 내용에 의한 고장 발생 시

## **상품 보증기간**

- 상품 보증기간이란 상품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주겠다고 약속한 기간을 말합니다.
- 상품의 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 상품보증서(구입영수증포함)에 의해서 합니다.
- 중고품 구입의 보증기간은 적용되지 않습니다.



## **서비스요금 산정기준**

- 서비스요금은 부품비, 출장비의 합계액으로 구성되며 각 요금은 다음과 같습니다.



### **부품비**

수리 시 부품교체를 할 경우  
추가되는 부품가격입니다.



### **출장비**

출장비는 출장 수리를 요구하는 경우 적용되며,  
유상 청구합니다.

|   |  |          |                              |                             |                             |                                |
|---|--|----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 날짜  | 년 월 일  | 서비스 사유   | <input type="checkbox"/> A/S | <input type="checkbox"/> 반품 | <input type="checkbox"/> 교환 | <input type="checkbox"/> 기타[ ] |
| 상품 분류   | <input type="checkbox"/> 런닝머신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[ ] | 상 품 명    |                              |                             |                             |                                |
| 주문자명  | 수령자명   | 연락처(핸드폰) |                              |                             |                             |                                |
| 구매하신 쇼핑몰  | 주문번호   | 상품 구매일   |                              |                             |                             |                                |
| 주 소   |  |          |                              |                             |                             |                                |
| 택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.) |  |          |                              |                             |                             |                                |

이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.)

|           |   |
|-----------|---|
| 반품/교환 사유  | <input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[ ] |
| 교환받으실 상품  | (교환요청하시는 상품을 적어주세요)   |
| 상품구매 결제방식 | <input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)  |
| 환불받으실 예금주 | 환불받으실 계좌번호  |
|           | 환불받으실 은행명   |



## 상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

A/S 보내실 주소 : 경기도 포천시 포천로 736번길 29번지 (주)이고진

- 교환 및 반품은 상품 수령 후 7일 이내 신청해주세요. 구매 사이트 내 교환 및 반품신청을 꼭 해주시고, 반품의 경우 사이트 신청을 해주셔야만 환불이 가능합니다.
- 상품의 회수는 (주)이고진과 계약된 택배사를 이용합니다. 타, 택배사 임의의 발송시 배송비가 추가로 발생할 수 있으며, 추가 발생된 금액은 고객님 부담입니다.
- 반품 교환 A/S 안내서를 정확히 기재하고 고객센터를 통해 환불, 교환(회수)을 진행해 주셔야 빠른 처리가 가능합니다.

### 이런경우 교환/환불이 가능합니다.

- 상품수령 후 7일 이내의 단순변심**  
배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우  
(※조립전 상태 / 배송비 고객부담)
- 배송오류**  
주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우
- 상품품절**  
상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우

### 이런경우 교환/환불이 불가능합니다.

- 기간경과**  
상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 구매확정**  
상품구매 이후 구매확정이 완료된 경우
- 조립, 사용, 훼손 제품**  
조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다.  
(전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거)  
또한 고객의 부주의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.

|   |  |          |                              |                             |                             |                                |
|---|--|----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 날짜  | 년 월 일  | 서비스 사유   | <input type="checkbox"/> A/S | <input type="checkbox"/> 반품 | <input type="checkbox"/> 교환 | <input type="checkbox"/> 기타[ ] |
| 상품 분류   | <input type="checkbox"/> 런닝머신 <input type="checkbox"/> 헬스싸이클 <input type="checkbox"/> 벤치/식업 <input type="checkbox"/> 기타[ ] | 상 품 명    |                              |                             |                             |                                |
| 주문자명  | 수령자명   | 연락처(핸드폰) |                              |                             |                             |                                |
| 구매하신 쇼핑몰  | 주문번호   | 상품 구매일   |                              |                             |                             |                                |
| 주 소   |  |          |                              |                             |                             |                                |
| 택배비용은 주문하신 상품의 중량과 부피에 따라 상이합니다. 분실 우려로 인해 택배비 동봉을 절대 금합니다.(당사는 금전 분실에 따른 책임을 지지 않습니다.) |  |          |                              |                             |                             |                                |

이고진 사이트, 방문구매(현금지급)의 경우 환불받으실 내역을 기재해 주세요. (오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 사이트등에서 구매하신 상품에 대한 환불은 해당 사이트를 통해 진행됩니다.)

|           |   |
|-----------|---|
| 반품/교환 사유  | <input type="checkbox"/> 마음에 안들 <input type="checkbox"/> 다른상품으로 구매 <input type="checkbox"/> 구입한 상품이 아님 <input type="checkbox"/> 상품불량 <input type="checkbox"/> 기타[ ] |
| 교환받으실 상품  | (교환요청하시는 상품을 적어주세요)   |
| 상품구매 결제방식 | <input type="checkbox"/> 카드 <input type="checkbox"/> 현금(무통장입금) <input type="checkbox"/> 기타(포인트, 캐쉬백)  |
| 환불받으실 예금주 | 환불받으실 계좌번호  |
|           | 환불받으실 은행명   |



## 상품 및 서비스 관련 문의는 이고진 홈페이지 상담톡으로 쉽고 빠르게 해결하세요!

상담 가능시간 09:00~18:00 (주말, 공휴일 제외)

- 교환 및 반품은 상품 수령 후 7일 이내 신청해주세요. 구매 사이트 내 교환 및 반품신청을 꼭 해주시고, 반품의 경우 사이트 신청을 해주셔야만 환불이 가능합니다.
- 상품의 회수는 (주)이고진과 계약된 택배사를 이용합니다. 타, 택배사 임의의 발송시 배송비가 추가로 발생할 수 있으며, 추가 발생된 금액은 고객님 부담입니다.
- 반품 교환 A/S 안내서를 정확히 기재하고 고객센터를 통해 환불, 교환(회수)을 진행해 주셔야 빠른 처리가 가능합니다.

### 이런경우 교환/환불이 가능합니다.

- 상품수령 후 7일 이내의 단순변심**  
배송된 상품의 사이즈가 맞지 않거나 디자인 색상등이 마음에 들지 않는 경우  
(※조립전 상태 / 배송비 고객부담)
- 배송오류**  
주문한 상품과 전혀 다른 상품이 배송된 경우
- 상품품절**  
상품의 품절로 인해 배송을 받지 못하는 경우

### 이런경우 교환/환불이 불가능합니다.

- 기간경과**  
상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 구매확정**  
상품구매 이후 구매확정이 완료된 경우
- 조립, 사용, 훼손 제품**  
조립상품의 경우 상품조립 후에는 반품 교환이 불가능합니다.  
(전자상거래법 제 17조 및 약관 26조에 의거)  
또한 고객의 부주의 및 상품 사용으로 인한 상품의 파손, 훼손, 부분 멸실된 상품도 교환 환불이 불가능합니다.

# 상 품 보 증 서



## 서비스에 대하여

저희 (주)이고진에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 상품에 대한 상품 품질보증을 실시합니다. 서비스요청 시 (주)이고진 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 상품입고일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내 해결해 드립니다. **무상 A/S를 보장받기 위해서는 온라인 구매시 온라인 사이트 주문 내역 및 정보를 확인해 주셔야 규정대로 서비스됩니다.** **온라인 구매시에는** 상품에 동봉된 보증서에 구매일자를 기록하고 구매일자가 기록된 증빙 영수증(구매 영수증, 현금 영수증, 카드 매출전표, 세금계산서)을 확인할 수 있어야 합니다. 영수증이 없는 경우 유상 A/S로 진행됩니다. (간이영수증 및 거래명세서는 해당 안됨.)

| 상 품 명 | 모 델 명      |
|-------|------------|
| 구매자명  | ID(구매처 ID) |
| 연 락 처 |            |
| 주 소   |            |

## 무료서비스

### [품질보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시]

| 소비자 피해유형                     |   | 보증기간 이내   | 보증기간 이후 |
|------------------------------|---|---|---------|
| 택배 및 조립, 설치상품 7일이내           | 박스개봉 후 확인하는데 구매상품이 아닌 경우  | 반품 또는 상품교환  | 해당없음    |
|                              | 박스개봉 및 확인 후 구매한 상품은 알지만 구매를 하고 싶지 않은 단순변심                                     | 반품가능(단점이나 일부배송비 고객부담)   |         |
|                              | 조립설치 후 미사용인데 구매를 하고 싶지 않은 단순변심  | 반품불가(단점이나 일부배송비 및 설치비는 살비로 청구된다. 살비로 정액 감정기한금액을 고객부담(인가상각한 금액-구입비+증가상각비)) |         |
|                              | 택배로 반품 보낸 상품을 일부 분실한 경우와 훼손된 경우   | 반품불가  |         |
| 구입 후 1개월 이내                  | 박스 개봉하여 확인 시 외형상 손상의 경우   | 반품 또는 상품교환  | 해당없음    |
|                              | 중고·전시 상품의 단순변심  | 반품불가·환불불가   |         |
|                              | 조립설치 후 미사용인데 상품이 정상적인 작동을 하지 않은 경우(불량사)                                       | 이고진 직영 서비스팀이 직접 방문하여 A/S  |         |
|                              | 조립설치 후 사용하여 새 상품으로서의 가치가 떨어졌을 경우  | A/S(수리가능한가능(반품불가·교환불가))   |         |
| 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상 하자    | 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때 (예: 사이클 풀리아힐, 헝겊 위킹마신·모터)            | 상품교환 또는 무상수리  | 유상수리    |
|                              | 하자발생 시  | 무상수리  |         |
|                              | 수리 불가능 시(+도입한 하자에 대해서 2회 수리하려거나 하자 재발 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자 재발하는 경우) | 상품교환 또는 구입가환급   |         |
|                              | 교환불가능 시   | 구입가 환급  |         |
| 사용자가 수리 의뢰한 상품을 사업자가 분실했을 경우 | 교환된 상품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때  | 구입가 환급  | 해당없음    |
|                              | 수리용 부품을   | 상품교환 또는 구입가환급   |         |
|                              | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해   | 상품교환  |         |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우       | 경상적인 상태에서 자연발생한 품질·성능·기능상의 하자로 인해 발생된 경우                                      | 상품교환 또는 구입가환급   | 해당없음    |
|                              | 소비자의 부주의·과실로 인한 고장인 경우  | 유상수리로 해당하는 금액(징수 후 상품교환)  |         |
|                              | 품질보증기간 경과 후(보증기간 이후)  | 경액감기상각한 전여금액(구입비+증가상각비)   |         |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우       | 수리가 불가능한 경우   | 유상수리로 해당하는 금액(징수 후 상품교환)  | 유상수리    |
|                              | 수리가 가능한 경우  | 유상수리  |         |

## 유료서비스

### 기구세척, 조정, 사용설명, 설치등 (상품고장이 아닌경우)

- 상품 이동, 장소 이동, 이사등으로 인한 설치 변경 시
- 상품 내부 먼지제거 및 세척, 이물질 제거 시
- 타사상품 병행 사용으로 인한 고장 발생 시

## 사다리차 2인 배송설치 시

- 설치시 장소의 제한(협소·계단, 엘리베이터 크기)으로 인해 사다리차 또는 1명 외의 추가 인력 필요시, 고장에서는 최소 3만원 이상의 부담이 필요합니다.
- 이고진의 지원 범위는 일반적인 사다리차와 1명의 추가 인력에 대해 지원됩니다.

## 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장, 손상 발생 시
- 당시에서 미지정된 소모품, 윤활유 사용으로 고장 발생 시
- (주)이고진 서비스 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

## 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 사용하면서 미모되거나 소모되는 소모품 (손잡이 커버, 오일, 와이어, 스펀지 등)

**EGOJIN**  
FITNESS EQUIPMENT

■ 주소 : 경기도 포천시 가산면 포천로 736번길 29